Manualslib.com - The Global Manuals Library

RCA L40HD33D - LCD/DVD COMBO HDTV GUÍA DEL USUARIO

Table of Contents

importantes instrucciones de seguridad
Table of Contents
Antes del Ajuste Inicial
Protéjase de Sacudidas Eléctricas
Seguridad
Evite interferencias de Sonido
Evite iluminación Directa
Compruebe las Piezas Suministradas
Cómo Fijar el Televisor al Soporte de la Mesa
Cómo Montar el Televisor en la Pared
Cómo Recibir la Señal
Lo que Usted necesita
Lo que Usted Debe Saber

Elija sus Conexiones
Conexión de Video Compuesto
Conexión de Video de Componente
Conexión HDmi/DVi
Conexión de una PC
Cómo Ver la imagen del Componente Conectado
Cómo Ver una PC
Enchufe el Televisor
Instale las Baterías del Control Remoto
Encienda el Televisor
Cómo Utilizar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial
Complete el Ajuste Inicial
Seleccione el idioma de los menús
Configure el modo Ubicación del Televisor
Complete el Ajuste de los Canales
Qué Esperar
Viendo TV - Canales Analógicos
Viendo TV - Canales Digitales
Cómo Cambiar Canales
Explicación de los Conectores (en orden alfabético)
Botones y Otros Conectores del Televisor/Lector de DVD
Conectores de Entrada Laterales
botones del Panel Lateral
botones del Panel del Lector de DVD
Botones del Control Remoto
Funciones del Televisor
botón inPUT
Funciones del Lector de DVD
Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros

Componentes
información General
Cómo Programar el Control Remoto
Cómo Utilizar la Entrada Directa
determine si necesita programar el control remoto
Cómo Utilizar la búsqueda manual de Códigos
Cómo Utilizar la búsqueda Automática de Códigos
Cómo Utilizar el Control Remoto
modos de operación
Restablecimiento manual
Lista de Códigos del Control Remoto
Emblema del Canal
Autosintonía
Control de Padres y V-Chip
V-Chip - EE.UU y Canadá
bloquear/Desbloquear el Control de Padres
Pantalla de Clasificación de V-Chip
Clasificaciones de TV de V-Chip EE.UU
bloqueo de Temas de Contenido Específico
Límite de Clasificación de Películas de V-Chip EE.UU
Cómo bloquear las Clasificaciones de V-Chip Canadá
Región de Clasificaciones Futuras
Restablecer información Descargable
Cómo bloquear Programas "Sin Clasficar/Exentos
bloquear Canal
bloqueo de botones
Cambiar la Contraseña
Funciones Adicionales
Formatos de Pantalla

Cómo Utilizar el Sistema de Menús
Menú Imagen
ajustes de imagen
Menú Sonido
Menú Canales
Menú Control de Padres
Menú Configuración
Menú Reloj
Reproducción de Discos
Operaciones Básicas de Reproducción
Función Pausa
Cambiar Título/Capítulo/Pista
Avance/Retroceso Rápido
Reanudar la Reproducción
Cómo Cambiar el idioma del Audio (Lector de DVD)
Subtítulos
Repetir el modo de Lectura
Ver información de Reproducción del Disco
Acceso Directo (DVD)
Título/Capítulo (DVD)
Reproducción de CD de imagen JPEG/Kodak
CD de imagen JPEG - Funcionamiento General
Selección de Reproducción
Discos y Formatos Compatibles
Formatos Respaldados
Codificación Regional
Desplegar el Menú Principal del Lector de DVD
Menú del Televisor
Menú del Disco DVD

Menú del Lector de DVD
menú Clasificaciones
Valores por Defecto
Acceso Directo
Configuración de idiomas
Configuración de Audio
Salida Digital
Downmix
Preguntas Frecuentes
problemas con el televisor
Cuidado y Limpieza
Other ManualsLib Projects

Guía del Usuario

RCA | COMBINACIÓN DE TELEVISOR LCD HDTV/LECTOR DE DVD DE RCA

Contenido

Conexiones 63
Control remoto 76
Características 84
Menús 90
Preguntas frecuentes 100
Garantía 106

Información Importante

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NO ABRIR.

Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Sólo personal calificado de servicio puede hacer reparaciones.

Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que implica el riesgo de sufrir un choque eléctrico o una lesión.

Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan al producto.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. Este producto no deberá exponerse a goteos o salpicadura. No se debe colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el componente.

ADVERTENCIA

El televisor estará inestable si no se fija correctamente a la base o se monta en la pared. Para garantizar su seguridad, acate las instrucciones para la base o el montaje en pared incluidas en la Guía del Usuario.

Hg

Este símbolo indica que el producto contiene mercurio. Las leyes aplicables a su jurisdicción podrían requerir la eliminación especial de este producto debido a consideraciones ambientales. Si desea información para la eliminación o reciclaje, por favor comuníquese con las autoridades en su localidad o con Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención al artículo 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Importante: Este televisor es un modelo de mesa y ha sido diseñado para permanecer en una superficie firme y plana. No coloque el televisor en alfombras suaves o superficies similares, ya que las ranuras de ventilación de la parte inferior de la unidad se bloquearán, con lo cual se reduce la vida útil del aparato debido al sobrecalentamiento. Para garantizar la ventilación adecuada de este producto, mantenga un espacio de 10 cm desde la parte superior y los lados del receptor del televisor, y 5 cm desde la parte posterior del receptor del televisor y otras superficies.

Cerciórese también de que la base o soporte utilizado tenga el tamaño y resistencia adecuados para evitar que el televisor se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 1.

CLASS 1
LASER
PRODUCT

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede registrarse además a través de www.rca.com/television. Si registra este producto, podremos comunicarnos con usted si es necesario.

Información Sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo para referencia en caso necesario. Estos números se encuentran en el producto.

No. de Modelo_____ **No. de Serie** _____ **Fecha de Compra:** _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono_____

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Lea y observe todas las instrucciones.
2. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
3. No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
4. No ignore el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
5. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto por donde sale del componente.
6. No use este componente cerca del agua.
7. Use sólo los accesorios especificados por el fabricante.
8. Limpie sólo con un trapo seco.
9. Use sólo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el componente. Si el televisor se coloca en un carrito, tenga cuidado al mover el carrito para evitar que voltee y haga daño.

10. Desenchufe este componente en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
11. Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Será necesario hacerle el mantenimiento cuando el componente haya sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, si se ha dañado el enchufe o el cable de alimentación eléctrica, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del componente, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal, o si se ha dejado caer el componente.
12. Si ha conectado el producto a una antena o sistema de cable, cerciórese de poner a tierra tal antena o sistema de cable con el fin de brindar cierta protección contra sobretensión y acumulación de cargas estáticas. La sección 810 de las Normas para Instalaciones Eléctricas, ANSI/NFPA 70-1984, (Sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) contiene información reglamentaria acerca de la puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del conductor de conexión al descargador de la antena, el calibre de los conductores a tierra, la ubicación del descargador de la antena, la conexión al electrodo de puesta a tierra y los requisitos del electrodo de puesta a tierra. Vea el ejemplo a continuación:

.

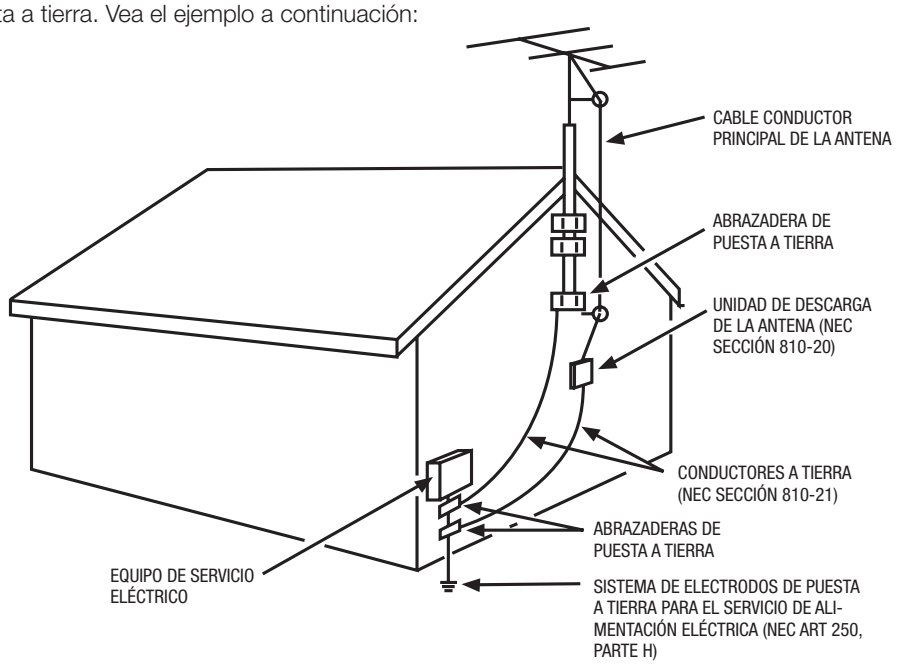
CABLE CONDUCTOR PRINCIPAL DE LA ANTENA
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA (NEC SECCIÓN 810-20)
CONDUCTORES A TIERRA (NEC SECCIÓN 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
EQUIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO
SISTEMA DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (NEC ART 250, PARTE H)

Contenido

Información Importante iii
Información Importante de Seguridad iv

Capítulo 1 I Conexiones y Configuración

Antes del Ajuste Inicial 63
Protéjase de Sacudidas Eléctricas 63
Seguridad 63
Evite Interferencias de Sonido 63
Evite Iluminación Directa 63
Compruebe las Piezas Suministradas 63
Cómo Fijar el Televisor al Soporte de la Mesa 64
Cómo Montar el Televisor en la Pared 66
Cómo Recibir la Señal 66
Lo que Usted Necesita 66
Lo que Usted Debe Saber 66
Elija sus Conexiones 67
Conexión de Video Compuesto 68
Conexión de Video de Componente 68
Conexión HDMI/DVI 69
Conexión de una PC 70
Cómo Ver la Imagen del Componente Conectado 70
Cómo Ver una PC 70
Enchufe el Televisor 71
Instale las Baterías del Control Remoto 71
Encienda el Televisor 71
Cómo Utilizar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial 71
Complete el Ajuste Inicial 71
Seleccione el Idioma de los Menús 72
Configure el Modo Ubicación del Televisor 72
Complete el Ajuste de los Canales 72
Qué Esperar 73
Viendo TV – Canales Analógicos 73
Viendo TV – Canales Digitales 73
Cómo Cambiar Canales 73
Explicación de los Conectores (en orden alfabético) 74
Botones y Otros Conectores del Televisor/Lector de DVD 75
Conectores de Entrada Laterales 75
Botones del Panel Lateral 75
Botones del Panel del Lector de DVD 75

Capítulo 2 I Cómo Utilizar el Control Remoto

Botones del Control Remoto 76
Funciones del Televisor 76
Botón INPUT 77
Funciones del Lector de DVD 77
Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes 78
Información General 78
Cómo Programar el Control Remoto 78
Cómo Utilizar la Entrada Directa 78
Cómo Utilizar la Búsqueda Manual de Códigos 79
Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos 79
Cómo Utilizar el Control Remoto 79
Modos de Operación 79
Restablecimiento Manual 79
Lista de Códigos del Control Remoto 80

Capítulo 3 I Cómo Utilizar las Funciones del Televisor

Emblema del Canal 84
Autosintonía 84
Control de Padres y V-Chip 85
V-Chip – EE.UU y Canadá 85
Bloquear/Desbloquear el Control de Padres 86
Pantalla de Clasificación de V-Chip 86
Clasificaciones de TV de V-Chip EE.UU. 86
Bloqueo de Temas de Contenido Específico 87
Límite de Clasificación de Películas de V-Chip EE.UU. 87
Cómo Bloquear las Clasificaciones de V-Chip Canadá 88
Región de Clasificaciones Futuras 88
Restablecer Información Descargable 88
Cómo Bloquear Programas “Sin Clasficar/Exentos” 88
Bloquear Canal 88
Bloqueo de Botones 88
Cambiar la Contraseña 89
Funciones Adicionales 89
Formatos de Pantalla 89

Capítulo 4 I Cómo Utilizar el Menú del Televisor

Cómo Utilizar el Sistema de Menús 90
Menú Imagen 90
Menú Sonido 91
Menú Canales 91
Menú Control de Padres 92
Menú Configuración 92
Menú Reloj 93

Capítulo 5 I Funciones del Lector de DVD – Reproducción de Discos

Operaciones Básicas de Reproducción 94
Función Pausa 94
Cambiar Título/Capítulo/Pista 94
Avance/Retroceso Rápido 94
Reanudar la Reproducción 94
Cómo Cambiar el Idioma del Audio (Lector de DVD) 94
Subtítulos 94
Repetir el Modo de Lectura 94
Ver Información de Reproducción del Disco 95
Acceso Directo (DVD) 95
Título/Capítulo (DVD) 95
Reproducción de CD de Imagen JPEG/Kodak 95
CD de Imagen JPEG – Funcionamiento General 95
Selección de Reproducción 95
Discos y Formatos Compatibles 96
Formatos Respaldados 96
Codificación Regional 96

Capítulo 6 I Funciones del Menú del Lector de DVD

Desplegar el Menú Principal del Lector de DVD 97
Menú del Televisor 97
Menú del Disco DVD 97
Menú del Lector de DVD 97
Menú Clasificaciones 98
Valores por Defecto 98
Acceso Directo 98
Configuración de Idiomas 99
Configuración de Audio 99
Salida Digital 99
Downmix 99

Capítulo 7 I Información Adicional

Preguntas Frecuentes 100
Resolución de Problemas 101
Explicación de las Clasificaciones de V-Chip 104
Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU. 104
Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá 104
Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá 105
Garantía Limitada 106
Cuidado y Limpieza 110

1 Conexiones y Configuración

Antes del Ajuste Inicial

Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los componentes antes de enchufar cualquier cable al tomacorriente de alimentación eléctrica o extensión.
- No enchufe NUNCA el televisor en un tomacorriente controlado por un interruptor de pared.
- Apague el televisor antes de conectar o desconectar los cables.
- Asegúrese que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad.

Información de Seguridad

- Proteja los componentes de un sobrecalentamiento.
- No obstruya los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los componentes. Acomódelos de tal manera que el aire circule libremente.
- No apile los componentes uno sobre otro.
- Si coloca el componente en un mueble o soporte, asegúrese que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de sonido, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no estropee otros componentes.

Evite Interferencias de Sonido

- Sitúe los cables correctamente; inserte cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar componentes encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por uno de los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle.
- Mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

Evite Iluminación Directa

No coloque el televisor donde la luz del sol o la iluminación de la habitación incidan directamente sobre la pantalla. Utilice luz suave o indirecta.

Comprobación de las Piezas Suministradas

Compruebe que se suministraron las siguientes piezas con su producto.

CONTROL REMOTO
NO. DE PIEZA RC2254702/01

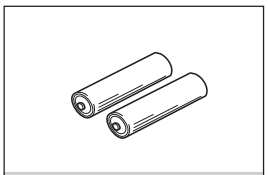

BATERÍAS 2AA

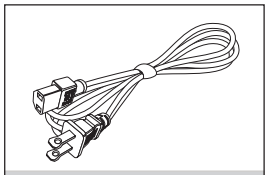

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Consulte la lista de piezas para el soporte de la mesa en la página 64.

Los gráficos utilizados en esta publicación tienen sólo fines de representación.

Remplacement de la télécommande

Si necesita reemplazar el control remoto, llame al ***1-800-338-0376****. Se cobrará una tarifa de envío y tramitación más el impuesto sobre la venta pertinente al hacerse el pedido. Tenga a mano su t arjeta Visa, MasterCard o Discover.*

Cómo Fijar el Televisor al Soporte de la Mesa

Su televisor se envía sin el soporte de la mesa acoplado de manera que Ud. pueda montar su televisor en el soporte o en una pared (el montaje en pared se vende por separado). Si desea montar el televisor en la pared, no acople el soporte de la mesa. Observe las instrucciones sobre Cómo Montar el Televisor en la Pared en la página 66.

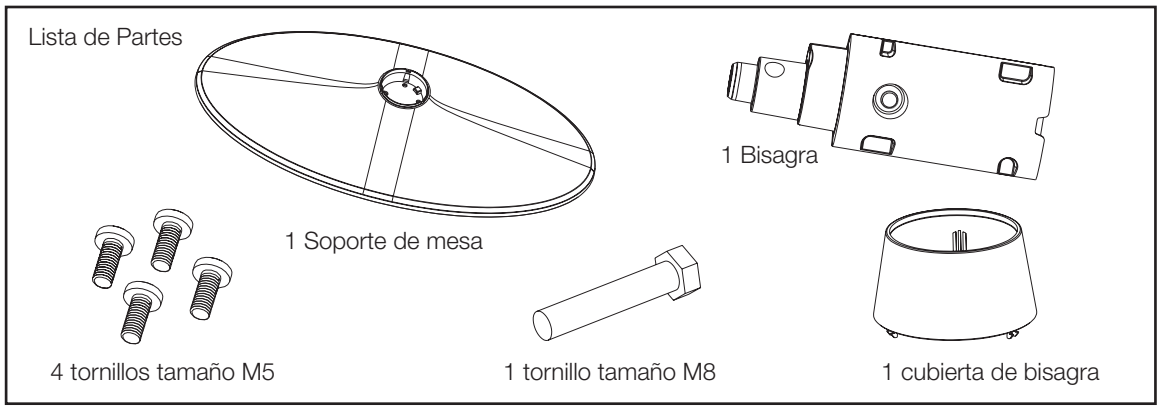

Paso 1

Este conjunto del soporte tiene dos opciones:

Primera opción: Su televisor se ha empacado boca abajo en la caja de cartón (vea la Figura 1) de manera que pueda acoplar el conjunto del soporte del televisor antes de extraer el televisor de la caja. Esto reduce el riesgo de rallar la pantalla. Luego de retirar la bolsa que cubre el televisor, observe las instrucciones en las páginas siguientes para ensamblar el soporte y acoplarlo al televisor.

Segunda opción: Retire la bolsa del televisor y colóquela sobre una superficie plana grande, tal como una mesa o tope de gabinete. Extraiga el televisor de la caja de cartón y colóquelo boca abajo sobre la bolsa del televisor (vea la Figura 2). Asegúrese que el televisor se encuentre boca abajo para evitar rallar la pantalla. Observe las instrucciones en las páginas siguientes para ensamblar el soporte y acoplarlo al televisor.

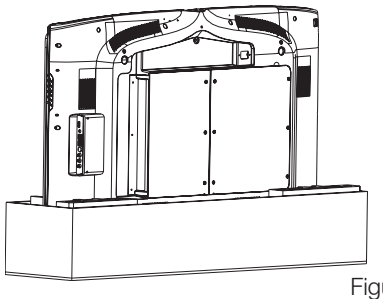

Figura 1

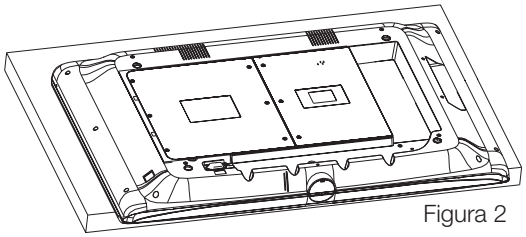

Figura 2

Paso 2

11. Retire la base y las piezas de ensamblaje de la caja.
2. Coloque la bisagra en la base del soporte, alineando la ranura en la bisagra con la muesca en la base.
3. Voltee el soporte boca abajo. Con un destornillador Phillips, fije la bisagra a la base del soporte utilizando los cuatro tornillos M5 suministrados.

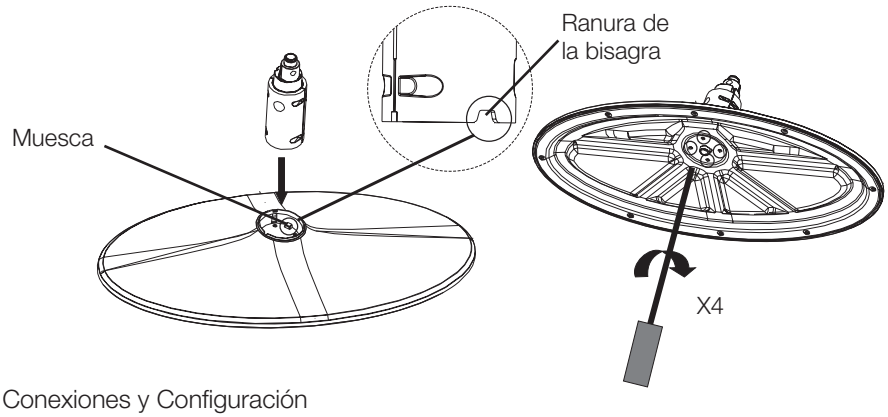

Paso 3

1. En la cubierta de la bisagra, ubique la lengüeta de tres puntas.
2. Coloque la cubierta de la bisagra sobre la bisagra, alineando la l engüeta de tres puntas con la ranura en la parte posterior (más angosta) del soporte.
3. Presione y asegure la cubierta de la bisagra a la base del soporte. Cerciórese de que las tres lengüetas queden bien acopladas en su posición.

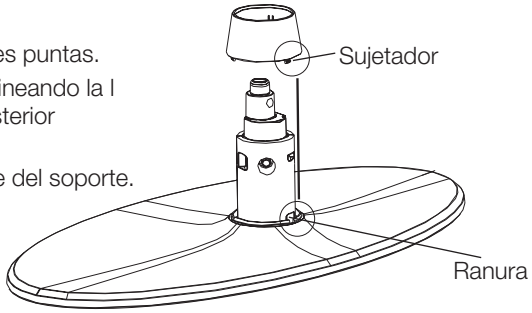

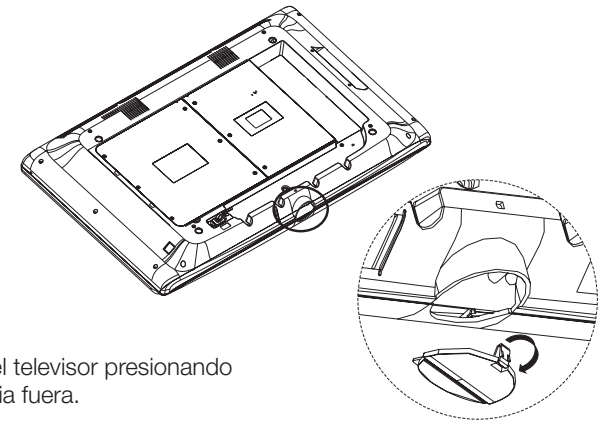

Paso 4

Remueva la cubierta del soporte del gabinete del televisor presionando la pequeña lengüeta y tirando de la cubierta hacia fuera.

Paso 5

Acople el soporte de la mesa completamente ensamblado en el gabinete del televisor insertando la bisagra en el gabinete y alineando la guía de la bisagra en la abertura de la ranura.

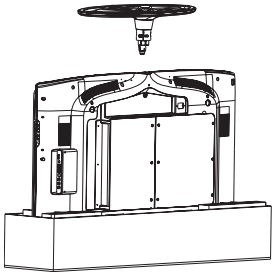

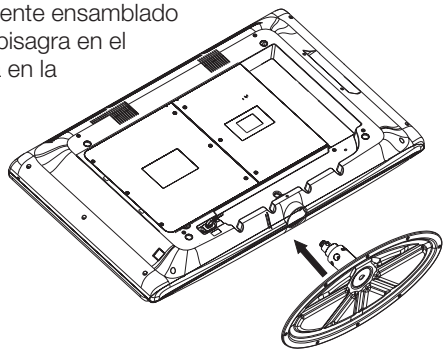

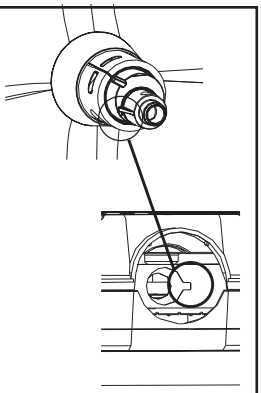

Paso 6

Cuando la bisagra se encuentra colocada en posición, se podrán ver las roscas de la bisagra a través del pequeño orificio en la parte posterior del televisor. Asegure el soporte de la mesa al gabinete del televisor insertando el tornillo M8 en este orificio y apretándolo con un destornillador Phillips. El soporte se encuentra ahora asegurado en su posición y el televisor se encuentra listo para instalar.

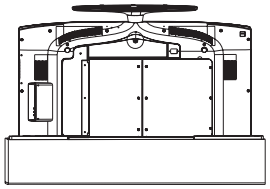

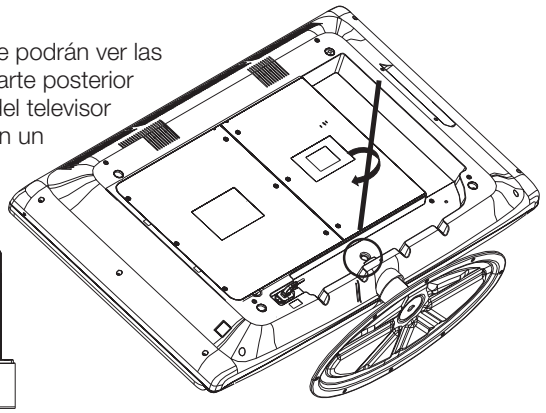

Cómo Montar el Televisor en la Pared

Precaución

El montaje en pared debe poder soportar, como mínimo, cinco veces el peso neto del televisor para evitar ocasionar daños.

Para montar el televisor en la pared necesitará comprar un montaje en pared VESA	
Modelo L42FHD37/L40FHD380/L42FHD38	Compre un VESA 600 x400, tornillo M6
Modelo L42FHD37/L40FHD38	Compre un VESA 600 x400, tornillo M6

El número VESA es la medida horizontal y vertical de los orificios de montaje. Por ejemplo, 600x400 quiere decir que el montaje mide 600 mm horizontalmente y 400 mm verticalmente.

Notas:

- Siga las instrucciones incluidas con el montaje en pared para montar el Televisor/Lector de DVD a la pared.
- El espacio entre el Televisor/Lector de DVD y la pared no debe ser menor de 40 mm.

Cómo Recibir la Señal

El primer paso para conectar el televisor es recibir la señal. El panel posterior del televisor le permite recibir canales digitales y analógicos mediante la entrada ANTENNA/CABLE INPUT.

Antes de conectar el televisor, debe determinar si va a utilizar una antena o un servicio de cable para recibir la señal.

Lo que Usted Necesita

Antena (Tipo “Orejas de Conejo”) o Antena Exterior con Cable Coaxial.

Acople la antena o el cable coaxial, proveniente de la salida de la pared, al conector ANTENNA/CABLE INPUT de la parte posterior del televisor. Ya está listo para recibir canales analógicos y canales digitales locales.

Servicio de Cable

Acople el cable coaxial, proveniente de la salida de la pared, al conector ANTENNA/CABLE INPUT de la parte posterior del televisor. Ya está listo para recibir canales de cable.

Convertidor

Si tiene un convertidor, debe llamar a la compañía de cable o al proveedor de servicio de satélite. Ellos le recomendarán cables especiales para permitirle ver canales digitales.

Lo que Usted Debe Saber

- Visite www.antennaweb.org para obtener ayuda para decidir el tipo de antena que debe utilizar de modo de recibir los canales digitales locales disponibles en su área. Ingrese su ubicación, y el programa desplegará una lista de las emisoras analógicas y digitales disponibles cuando utilice la antena.
- Cuando ve TV, el Emblema del Canal muestra el tipo de canal que está sintonizando en esos momentos. Una “D” en la parte inferior de la pantalla indica canales digitales y una “A” indica canales analógicos. Para obtener información adicional sobre Emblema del Canal, consulte la página 84.

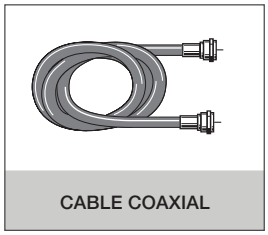

CABLE COAXIAL

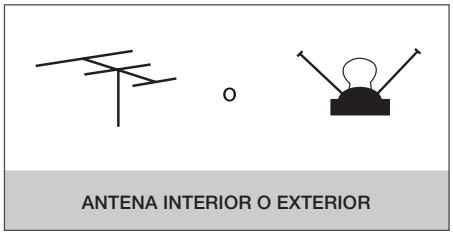

ANTENA INTERIOR O EXTERIOR

Elija sus Conexiones

Existen varias maneras de conectar componentes, tales como lectores de DVD y convertidores, a su televisor. Utilice el siguiente cuadro para determinar el mejor tipo de conexiones para su caso particular. Consulte las páginas adecuadas para conectar sus componentes.

Conectores usados	*Cables necesarios*	*Vaya a…*
 Audio R y L Video	 Audio/Video	Página 68
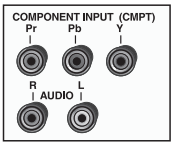 Y PR Pb Audio R y L	  Video de Componente Audio	Página 68
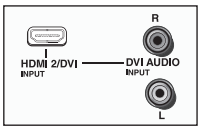 HDMI/DVI Audio R y L	HDMI™ O  HDMI™ + Adaptador de HDMI/DVI + Audio	Página 69
 Audio VGA	 VGA  Audio	Página 70

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.

Entrada	*Compatibilidad de señales*
Ant/Cable	480i, 480p, 720p, 1080i (NTSC, ATSC, and QAM formats
Composite Video	480i
Component Video	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz
PC	VGA, SVGA, XGA
HDMI	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p

Ayuda al Cliente

Para ayuda adicional al utilizar su producto RCA, visite **www.rca.com/customersupport**.

Instalación Doméstica

Aviso para clientes en EE.UU.: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado quien, por una módica suma, le instalará el sistema de entretenimiento electrónico y le instruirá en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al ***1 888 206-3359****.*

Cómo Conectar un Componente con Video Compuesto (Buena)

Para conectar un componente con conector de salida de video, tal como un Lector de DVD, siga los pasos a continuación:

Ejemplo: Lector de DVD

1. Conecte la antena local y/o cable según se describe en la página 66.
2. Conecte un cable de video al conector VIDEO (VID1) en la parte posterior del televisor y al conector de salida de video del Lector de DVD.
3. Conecte los cables de audio blanco y rojo a los conectores de audio izquierdo y derecho (VID1) en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.

Conexión de Video Compuesto

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando los conectores de video compuesto.

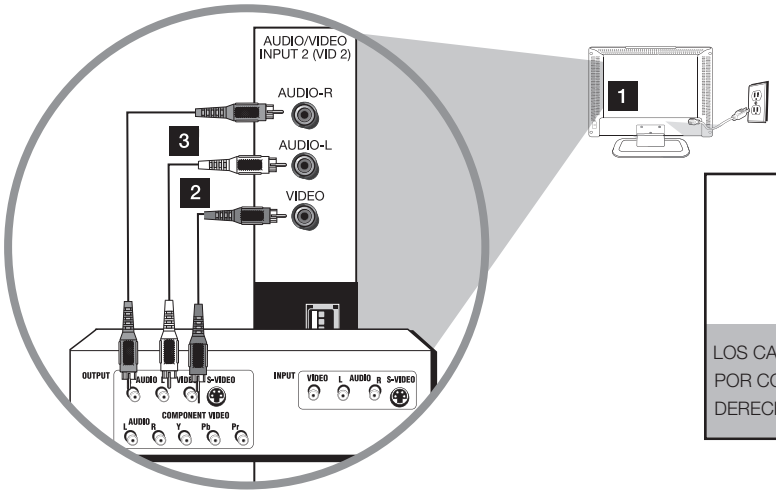

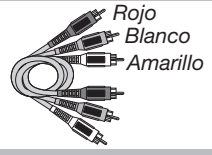

LOS CABLES COMPUESTOS ESTÁN CODIFICADOS POR COLOR – AMARILLO = VIDEO; ROJO = AUDIO DERECHO; BLANCO = AUDIO IZQUIERDO

Cómo Conectar un Componente con Video de Componente (Mejor)

Para conectar un componente con conectores Y Pb Pr, tal como un Lector de DVD, siga los pasos a continuación:

Ejemplo: Lector de DVD

1. Conecte la antena local y/o cable según se describe en la página 66.
2. Conecte los tres cables de video o los cables Y Pb Pr especiales a los conectores Y Pb Pr COMPONENT INPUT 1 (CMPT) en la parte posterior del televisor y a las salidas Y Pb Pr del Lector de DVD.
3. Conecte los cables de audio blanco y rojo a los conectores AUDIO R y L COMPONENT INPUT (CMPT) en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.

Conexión de Video de Componente

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando los conectores de video de componente.

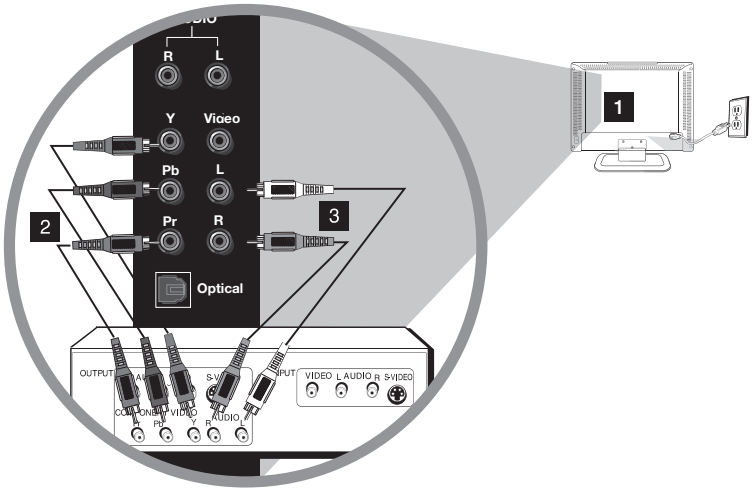

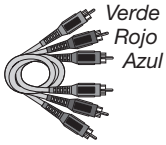

LOS CABLES DE VIDEO DE COMPONENTE (Y PB PR) ESTÁN CODIFICADOS POR COLOR— VERDE, AZUL Y ROJO



LOS CABLES DE AUDIO ESTÁN CODIFICADOS POR COLOR – ROJO=AUDIO DERECHO, BLANCO=AUDIO IZQUIERDO

Cómo Conectar un Componente con HDMI (Óptima)

La tecnología de Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI) es una conexión digital sin comprimir que transmite tanto datos de video como de audio por medio de un cable con miniconector integrado. Dado que la tecnología HDMI se basa en la Interfaz Visual Digital (DVI, siglas en inglés), el conector de la parte posterior de su televisor también es compatible con los componentes que incluyen un conector de salida DVI.

Ejemplo: Convertidor con conector HDMI:

1. Conecte un cable HDMI al conector de HDMI2/DVI INPUT o el conector HDMI1/DVI INPUT en la parte posterior del televisor y al conector de salida HDMI en la parte posterior del convertidor.

Ejemplo: Convertidor con conector DVI:

Para conectar un cable HDMI y un adaptador HDMI/DVI:

1. Conecte un cable HDMI al conector HDMI2/DVI INPUT o al conector HSMI1/DVI INPUT en la parte posterior del televisor.
2. Conecte un adaptador HDMI/DVI al extremo del cable HDMI; luego conecte el adaptador al conector de salida DVI en la parte posterior del convertidor.
3. Dado que está utilizando un adaptador HDMI/DVI, deberá conectar cables de audio separados a los conectores DVI AUDIO INPUT izquierdo y derecho de la parte posterior del televisor, y a los conectores de audio izquierdo y derecho en la parte posterior del convertidor.

Conexión HDMI/DVI (Óptima)

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando un conector HDMI2/DVI.

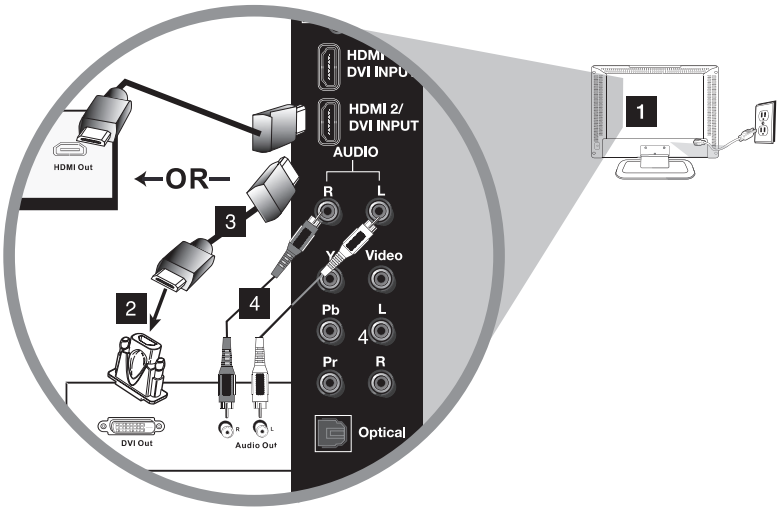

No olvide:
De ser necesario, conecte una antena o cable para obtener una imagen. Consulte las instrucciones en la página 66.

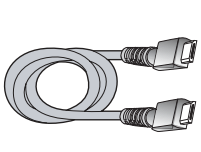

CABLE HDMI

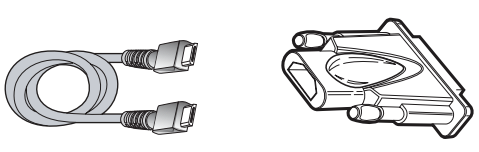

CABLE HDMI = ADAPTADOR HDMI/DVI + CABLES DE AUDIO CODIFICADOS POR COLOR

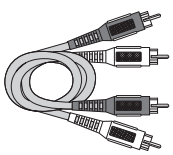

Cables de audio codificados por color
Rojo = audio derecho; Blanco = audio izquierdo

Cómo Conectar un Componente de PC

Para conectar una computadora personal y utilizar su televisor como monitor, siga los pasos a continuación:

1. Conecte la antena local y/o cable según se describe en la página 66.
2. Conecte un extremo de un cable de monitor de 15 pines al conector PC INPUT VIDEO del televisor y el otro extremo al conector de salida de video de la PC.
   Aviso: *Si la salida de video de su PC no es de 15 pines, necesitará un adaptador que pueda conectarse a un cable de monitor de 15 pines.*
3. Conecte un cable minipines estereofónico de 3,5mm (conocido además como minipines estereofónico de 1/8 pulg.) al conector PC INPUT AUDIO de la parte posterior del televisor y el otro extremo al conector de salida de audio de la PC.

Conexión de PC

Éste es un ejemplo de una conexión utilizando el conector PC INPUT VIDEO

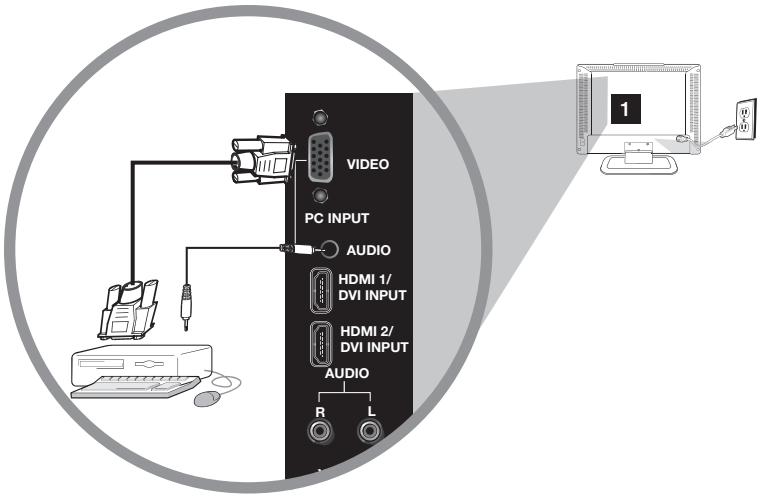

Cómo Ver la Imagen del Dispositivo Conectado

1. Conecte el televisor (consulte los detalles en la página 71) y el componente, tal como un Lector de DVD o una VCR.
2. Encienda el televisor y el componente que desea ver.
3. Oprima repetidamente el botón INPUT del control remoto para seleccionar VID1 (si se encuentra acoplado a los conectores VIDEO INPUT 1), CMPT (si se encuentra acoplado a los conectores CMPT) o HDMI1/DVI (si se encuentra acoplado al conector HDMI1/DVI) que aparecen en la parte superior de la pantalla. Para volver a ver canales de TV, utilice los botones numéricos para ingresar el canal que desea ver.

Aviso: *Si la imagen proveniente del Lector de DVD aparece en blanco y negro y si el componente se encuentra conectado a VIDEO INPUT, quizá haya sintonizado la entrada equivocada. Asegúrese de oprimir INPUT hasta que VID1, CMPT o HDMI1 aparezcan en la parte superior de la pantalla.*

Aviso: *Luego de haber conectado todos los componentes adicionales al televisor, consulte las instrucciones de Ajuste Inicial en la página 72.*

Cómo Ver una PC

1. Conecte el televisor y la computadora.
2. Encienda el televisor y la computadora.
3. Oprima repetidamente el botón INPUT del control remoto hasta que aparezca PC en la parte superior de la pantalla del televisor. Para volver a ver canales de TV, utilice los botones numéricos para ingresar el canal u oprima los botones CH+ o CH-.

Aviso: *Luego de haber conectado todos los componentes adicionales al televisor, consulte las instrucciones de Ajuste Inicial en la página 72*.

Enchufe el Televisor

Conecte el extremo del cordón de alimentación en la parte posterior del televisor. Conecte el otro extremo en un tomacorriente, introduciendo totalmente el enchufe. No enchufe el televisor en un tomacorriente controlado por un interruptor de luz.

Instale las Baterías del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías de la parte posterior del control remoto empujando la lengüeta y levantando la tapa.
- Instale 2 baterías AA, y cerciórese de respetar la polaridad (+ y -).
- Vuelva a colocar la tapa.

Encienda el Televisor/Lector de DVD

Encienda el televisor oprimiendo el botón Power (⏻) en el lado del televisor o el botón ON•OFF del control remoto.

Cómo Utilizar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial

Necesitará utilizar el control remoto para completar el ajuste de su Televisor/Lector de DVD. El control remoto le permite navegar a través de los menús y seleccionar elementos que aparecen en los menús en pantalla. Este procedimiento funciona de la misma manera en todas las pantallas de menú: resalte su opción y selecciónela.

Para seleccionar un elemento de menú, oprima las flechas para resaltar uno de los elementos que aparecen en la pantalla. Utilice la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Utilice la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha de modo de ver otras selecciones para una opción de menú o para desplegar un submenú.

Aviso: Los elementos resaltados se destacan del resto de los elementos de la lista (se ven más oscuro, más brillantes o de otro color).

Complete el Ajuste Inicial

El sistema de menús de su televisor le permite cumplir todas sus funciones adecuadamente. La primera vez que encienda el televisor aparecerá la pantalla de idiomas.

Seleccione el Idioma de los Menús

La primera fase de la configuración le pide seleccionar el idioma que prefiere usar en el sistema de menús. Si inglés es su idioma preferido, oprima OK y proceda a configurar el Modo Ubicación del Televisor. Para seleccionar otro idioma, oprima la flecha hacia abajo hasta que el idioma quede resaltado, y selecciónelo oprimiendo OK.

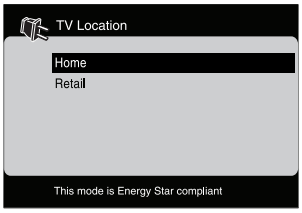

Configure el Modo Ubicación del Televisor

Luego de seleccionar el idioma, una pantalla de menú le pedirá que configure la ubicación del televisor. Seleccionar “Doméstica” para la ubicación del televisor asignará los ajustes de imagen óptimos para la mayoría de ambientes domésticos. Éste es, además, el ajuste de mayor eficiencia en el uso de energía. Oprima OK para desplegar el menú de Configuración de Canales.

Complete la Configuración de Canales

Asegúrese de haber conectado el televisor a una señal de cable o local antes de comenzar la próxima parte de la configuración.

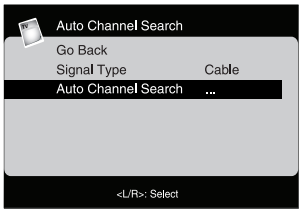

Establezca el Tipo de Señal

Desde el menú Canales, seleccione Búsqueda Automática de Canales. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar Tipo de Señal. Si conectó el cable al conector ANTENNA/CABLE INPUT, la opción es seleccionada automáticamente. Sencillamente oprima la flecha hacia abajo para continuar.

Para seleccionar Antena, oprima la flecha hacia la derecha y luego oprima la flecha hacia abajo para continuar.

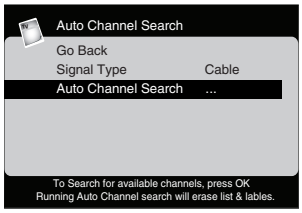
Auto Channel Search
Go Back
Signal Type Cable
Auto Channel Search ...
To Search for available channels, press OK
Running Auto Channel search will erase list & lables.

Complete la Búsqueda de Canales

Con Búsqueda de Canales resaltada, oprima OK para dar inicio a la búsqueda de canales. Si selecciona Cable como el tipo de señal, la búsqueda tardará un tiempo puesto que estará buscando canales analógicos y digitales. Luego, elimina los canales codificados.

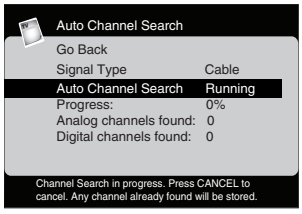
Auto Channel Search
Go Back
Signal Type Cable
Auto Channel Search Running
Progress: 0%
Analog channels found: 0
Digital channels found: 0
Channel Search in progress. Press CANCEL to
cancel. Any channel already found will be stored.

El proceso de Búsqueda de Canales incluye los pasos a continuación:

1. La búsqueda primero busca canales analógicos y coloca el número de los canales encontrados al lado de Canales analógicos hallados.
2. La búsqueda luego busca canales digitales y coloca el número de los canales encontrados al lado de Canales digitales hallados. Este número pudiera parecer elevado. Esto se debe a que el número incluye tanto canales codificados (por ejemplo, Pago Por Evento [PPV]), como canales no codificados. Estos canales dependen de la señal que transmita su compañía de cable.
3. Podría parecer que la búsqueda ha concluido, pero mientras la búsqueda indique Ejecutando, permanecerá en progreso. El televisor se encuentra ahora eliminando los canales codificados de la lista de canales.
4. Mientras la Búsqueda Automática de Canales se encuentra en progreso, puede oprimir el botón CANCEL para cancelar la búsqueda. Se guardarán los canales encontrados.
5. Cuando haya finalizado la búsqueda, oprima CANCEL para salir del sistema de menús.

Se dará cuenta que en su lista aparecerán canales que no se pueden ver. Para eliminar estos canales, oprima MENU y seleccione Canal. Resalte y seleccione Lista y nombres.

Aviso: *Eliminar canales de la lista de canales puede tardar mucho, por lo cual podría preferir hacerlo más tarde.* *Consulte más detalles sobre cómo editar la lista de canales en la página 92.*

Qué Esperar

Para Ver TV

Canales Analógicos

Una “A” en la parte inferior de la pantalla indica que está viendo un canal analógico. Los videos analógicos se transmiten en formato 4/3. Su televisor puede mostrar estos canales en formato 16/9 oprimiendo los botones FORMAT para ver los diferentes formatos disponibles. Consulte la página 89 para obtener una explicación más detallada sobre los formatos de pantalla.

Para Ver TV

Canales Digitales

Una “D” en la parte inferior de la pantalla indica que está viendo un canal digital. La mayoría de video digital se transmite en formato 16/9, el cual llena la pantalla. No obstante, a veces se transmite en formato 4/3, el cual no llena la pantalla. El formato depende de cómo la emisora o el componente fuente configure el video.

Aviso: *Si aparecen barras en la pantalla, oprima el botón FORMAT para intentar un formato diferente. Esto podría eliminar las barras. Algunas barras no se pueden eliminar debido a la manera en que las emisoras transmiten el formato. Consulte la página 89 para obtener una explicación más detallada sobre los formatos de pantalla.*

Cómo Cambiar Canales

- Los canales digitales pueden incluir canales primarios (como el número de canal analógico) y canales secundarios. Para sintonizar un canal digital con un canal secundario, tal como 10.1, ingrese el número del canal principal (10), y luego oprima la flecha hacia la derecha o el botón “” (Insert graphic for dot button) . Ingrese el número del canal secundario (1) y oprima OK.
- Es posible que note que los canales cambian a menor velocidad de lo habitual dependiendo del tipo de señales que haya conectado a su televisor HDTV. Esto es perfectamente normal. A veces los canales de cable digitales tardan más tiempo en sintonizarse.

Explicación de los Conectores (en orden alfabético)

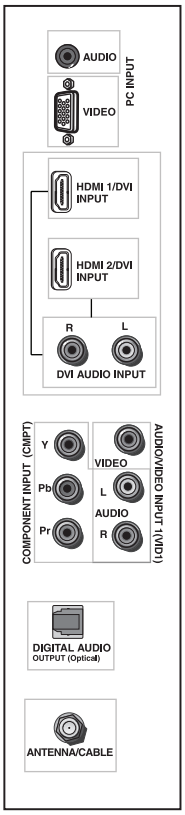

Aviso: *Si está utilizando un componente DVI, no olvide conectar los cables de audio izquierdo y derecho, ya que el cable de DVI sólo transmite señales de imagen, no de sonido.*

Esta sección describe los conectores en el panel posterior de su Televisor/Lector de DVD. Hay varias maneras de conectar sus componentes.

ANTENNA/CABLE Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o aparato de cable.

AUDIO/VIDEO INPUT 1 (VID1) Le permite conectar un componente que tiene conectores de video compuesto, tal como una VCR o un Lector de DVD.

- **L AUDIO** Brinda una conexión de audio izquierda al utilizar el conector VIDEO INPUT 1. Generalmente, estos conectores de audio son blancos. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar L AUDIO INPUT.
- **R AUDIO** Brinda una conexión de audio derecha al utilizar el conector VIDEO INPUT 1. Generalmente, este conector de audio es rojo.

COMPONENT INPUTS Le permite conectar un componente que tiene conectores de video de componente, tal como un Lector de DVD.

- **CMPT Y Pb Pr (Video de Componente)** Permite obtener una imagen de buena calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video o cables de video de componente. Al hacer la conexión CMPT Y Pb Pr, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores L y R AUDIO.
- **L AUDIO** Brinda una conexión de audio izquierda al utilizar las entradas CMPT VIDEO. Generalmente, este conector de audio es blanco. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar la entrada L AUDIO.
- **R AUDIO** Brinda una conexión de audio derecha al utilizar las entradas CMPT VIDEO. Generalmente, este conector de audio es rojo.

DIGITAL AUDIO OUTPUT (óptico) Utilice un cable óptico digital para conectar su televisor a un receptor de audio compatible.

HDMI1/DVI y HDMI2/DVI INPUT Le permite conectar un componente, tal como un aparato de cable digital, con una salida HDMI o DVI para obtener una imagen de optima calidad.

- **HDMI/DVI INPUT (Interfaz Multimedia de Alta Definición/Interfaz Visual Digital)** Proporciona una conexión digital sin comprimir que transmite tanto datos de video como de audio por medio de un cable con miniconector integrado. Dado que la tecnología HDMI se basa en la Interfaz Visual Digital (DVI, siglas en inglés), el conector de la parte posterior de su televisor también es compatible con los componentes DVI.
- **DVI AUDIO INPUT L (utilizado para DVI solamente)** Proporciona una conexión de audio izquierdo cuando se utiliza el conector HDMI1o HDMI2 para DVI. Generalmente, este conector de audio es blanco. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar la entrada L AUDIO.
- **DVI AUDIO INPUT R (utilizado para DVI solamente)** Proporciona una conexión de audio derecho cuando se utiliza el conector HDMI1o HDMI2 para DVI. Generalmente, este conector de audio es rojo.

PC INPUT VIDEO Acople su computadora u otro componente con una salida VGA a este conector mediante el cable D-sub de 15 pines.

PC INPUT AUDIO (Mini conector estereofónico) Utilícelo para obtener sonido cuando se acopla una PC a la entrada PC. Utilice un cable minipines estereofónico de 3,5mm (conocido además como minipines estereofónico de 1/8 pulg.) para conectar una PC al Televisor/Lector de DVD.

Botones y Otros Conectores del Televisor/Lector de DVD

Conectores de Entrada Laterales

Headphones (Audífonos) Le permite conectar los audífonos para escuchar el sonido que proviene del televisor.

VIDEO INPUT 2 Recibe las señales de video de otros componentes, por ejemplo, cámara de video, consola de videojuegos, VCR o Lector de DVD. Para lograr acceso a un componente acoplado al conector VIDEO, oprima el botón INPUT de su control remoto repetidamente para seleccionar VID2, que aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

AUDIO L y R Recibe las señales de audio de otros componentes, por ejemplo, una cámara de video, consola de videojuegos, VCR o Lector de DVD. Utilícelo cuando conecte a VIDEO INPUT. Para fuentes de audio monofónico, asegúrese de utilizar la entrada L AUDIO.

SERVICE Para uso de servicio únicamente.

Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones en el panel lateral del televisor para manejar muchas de sus funciones.

⏻ **POWER** Enciende y apaga el televisor.

MENU/(OK) Hace que aparezca el Menú Principal del Televisor. Cuando se encuentra en el sistema de menús, muestra los submenús y selecciona los elementos resaltados.

VOL ▶ Aumenta el volumen. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia la derecha en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.

VOL ◀ Reduce el volumen. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia la izquierda en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.

CH ▲ Explora la lista de canales en orden ascendente. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia arriba en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.

CH ▼ Explora la lista de canales en orden descendente. En el sistema de menús del televisor, funciona como la flecha hacia abajo en el control remoto y puede utilizarse para seleccionar las opciones de los menús.

Botones del Panel del Lector de DVD

Los siguientes botones se utilizan en el Modo DVD:

PLAY/PAUSE Inicia o hace una pausa en la reproducción.

STOP Detiene la reproducción.

PREV Salta al título/capítulo/pista anterior.

NEXT Salta al título/capítulo/pista siguiente.

EJECT Abre o cierra la bandeja de discos.

Control remoto, número de pieza RC2254701

Éste es un control remoto multicomponente y muchos de los botones tienen múltiples funciones.

Aviso: Si necesita reemplazar el control remoto, llame al 1-800-338-0376. Se cobrará una tarifa de envío y tramitación más el impuesto sobre la venta pertinente al hacerse el pedido. Tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover.

Botones del Control Remoto

Funciones del Televisor

Botones alfanuméricos Cómo utilizar estos botones, ingresar números de canales, ajuste de hora y opciones de letras.

Para ingresar un canal, oprima los botones numéricos y oprima OK (o deje que el ingreso se detenga).

Para ingresar un canal digital con un canal secundario, ingrese el canal principal; luego oprima el botón de flecha hacia la derecha para ingresar el canal secundario y oprima OK.

Flechas (◀ / ▶ / ▲ / ▼) Utilice las cuatro flechas para resaltar diferentes elementos en el menú del televisor y ajustar los controles del menú. Cuando esté viendo un canal, las funciones de las flechas serán las siguientes:

- **Flecha hacia la izquierda/FORMAT** Oprímalo para cambiar el formato de la pantalla: *Normal, Zoom, Centro, Amplitud*. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.
- **Flecha hacia la derecha/GUIDE** Oprima este botón para desplegar la guía de programación electrónica (EPG, por sus siglas en inglés) si está disponible. Oprímalo nuevamente para ver el programa en el horario programado.
- **Flecha hacia arriba/INFO** Oprima la flecha hacia arriba una vez para desplegar el Emblema del Canal oprímala nuevamente para borrar el menú.
- **Flecha hacia abajo/PRESETS** Oprima este botón para ingresar al menú RESTABLECER. Muestra *Preajuste Imagen* y *Preajuste Sonido; Ajuste CC; Pista Audio Actual.*

CC Lo lleva directamente al submenú Subtítulos.

CH + ou CH - Explora la lista actual de canales en orden ascendente o descendente. Oprima una vez para cambiar de canal en orden ascendente o descendente; oprima y sostenga para continuar cambiando de canal.

CH LIST Cuando sintonice un canal particular, oprima el botón CH LIST para ingresar al menú LISTA Y NOMBRES directamente para añadir/borrar el canal de la lista de canales.

CANCEL Borra de la pantalla todo menú o presentación y lo regresa al modo de visualización normal.

DVD Pone el control remoto en el modo DVD. El botón DVD se ilumina cuando usted oprime un botón válido en el modo DVD (para más detalles, consulte Modos de Operación en la página 79.

F1-F4 TBotones de canales favoritos. Configure un botón de canales favoritos (F1/F2/F3/F4) para el canal actual oprimiendo el botón durante dos segundos. Cada botón puede configurarse para un canal favorito; puede cambiar sus selecciones en cualquier momento. Aviso: Estos botones incluyen también funcionalidad de DVD. Consulte información adicional sobre las **Funciones del Lector de DVD** en la sección a continuación.

GO BACK Retorna al canal anterior.

INPUT Obtiene acceso a los canales de entrada de video disponibles (VER TV, CMPT, HDMI1, HDMI2, VID1, VID2 y PC). Para volver a ver TV, oprima los botones numéricos para ingresar el canal u oprima los botones CH+ o CH-.

MENU Logra acceso al Menú Principal.

MUTE Reduce el volumen del televisor a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para aumentar nuevamente el volumen.

OK Cuando se encuentra en el sistema de menús, oprima el botón OK para seleccionar el elemento resaltado.

PIC Oprima el botón PIC para desplegar los submenús de *Imagen*.

ON•OFF Cuando se encuentra en el modo TV, oprima el botón ON•OFF para encender o apagar el televisor. Si se encuentra en otro modo programado (SAT/AUX o DVD), oprima el botón ON•OFF para encender o apagar el componente.

REW, REPLAY, PLAY, NEXT, FWD, REC, STOP, PAUSE (botones en la PARTE SUPERIOR del control remoto) Si están programados, estos botones le brindan control de transporte para algunos componentes manejados por control remoto, tales como VCR o lectores de DVD. Estos botones incluyen también funcionalidad de DVD. Consulte información adicional sobre las **Funciones del Lector de DVD** en la sección a continuación.

ZZZ (SLEEP) Oprima este botón para desplegar el menú *HORA* y configurar el *Reloj de Apagado Automático.*

SAT/AUX Pone el control remoto en modo SAT/AUX. Si la Autosintonía ha sido activada, oprima este botón para encender el televisor y sintonizar el canal de entrada de video del satélite o aparato de cable. Este botón se ilumina cuando usted oprime un botón válido en el modo SAT/AUX (para más detalles, consulte Modos de Operación en la página 79.

TV Enciende el televisor, muestra el estado actual y pone el control remoto en el modo TV.

V-CHIP Oprímalo para desplegar el submenú del Control de Padres.

VOL - o VOL + Reduce o aumenta el volumen del televisor.

Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los canales de entrada de video disponibles y ver los componentes que ha conectado al televisor.

1. Asegúrese que el componente esté encendido.
2. Oprima INPUT para sintonizar una fuente de entrada de video disponible y ver el componente.
3. Para regresar al canal anterior, oprima el botón INPUT hasta que regrese al canal.

O

1. Asegúrese que el componente esté encendido.
2. Oprima INPUT y luego utilice los botones de flecha para navegar hacia arriba y hacia abajo.
3. Oprima OK en la opción que desea.

Funciones del Lector de DVD

Algunos de los botones del control remoto pueden utilizarse en el modo DVD.

STOP Detiene la reproducción.

PAUSE Hace una pausa en la reproducción.

REW Comienza la reproducción rápida hacia atrás.

FWD Comienza la reproducción rápida hacia delante.

REPLAY Salta al título/capítulo/pista anterior.

NEXT Salta al título/capítulo/pista siguiente.

OK Confirma la selección del menú.

MENU Ingresa o sale del sistema de menús.

CH LIST Comienza la reproducción desde un punto designado.

F1 Selecciona un ajuste de audio (DVD).

F2 Selecciona varios modos de repetición.

F3 Selecciona diferentes ángulos de cámara, de estar disponibles.

F4 Muestra el menú del título.

CC Selecciona el idioma de subtítulos del DVD.

Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes

Puede programar el control remoto universal para que controle la mayoría de las marcas de componentes majedos por control remoto, tales como VCR, componentes de audio, lectores de DVD, aparatos de cable y receptores de satélite. Además, su control remoto viene preprogramado para manejar algunos componentes RCA.

Notas:

- Los botones TV y DVD no pueden programarse para manejar otros componentes. El botón SAT/AUX es el único botón programable para componentes.
- Puede ser que el control remoto no sea compatible con todos los modelos de todas las marcas de componentes. Quizás tampoco brinde funcionalidad total.

Determine si Necesita Programar el Control Remoto

Para determinar si debe programar el control remoto universal a modo de hacer funcionar uno de los componentes conectados al televisor, por ejemplo, un receptor de satélite, siga los pasos a continuación:

1. Encienda el componente (por ejemplo, el receptor de satélite).
2. Apunte el control remoto al componente.
3. Oprima el botón de componente correspondiente (botón SAT/AUX).
4. Oprima ON•OFF para ver si el receptor de satélite responde. Si no responde, debe programar el control remoto para manejarlo.

Cómo Programar el Control Remoto

El botón CANCEL sirve de retroalimentación visual durante el proceso de programación. Durante la programación, el botón CANCEL se ilumina cuando se oprimen los botones y se apaga cuando se sueltan los botones. Cuando se completa la programación, el botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa o parpadea rápidamente para indicar que falló.

Aviso: *Ninguno de los botones de componente funciona durante el Modo Programación.*

Hay tres formas de programar el control remoto para hacer funcionar otros componentes: Entrada Directa, Búsqueda Manual de Códigos y Búsqueda Automática de Códigos. Debe intentar la Entrada Directa aunque sea para un solo código antes de intentar los demás métodos.

Cómo Utilizar la Entrada Directa

1. Encienda el componente que desea manejar.
2. En su control remoto, oprima simultáneamente y no suelte los botones ON•OFF y MUTE (por 3 segundos aproximadamente) hasta que el botón CANCEL se ilumine. Suelte los botones.
3. Oprima y suelte el botón SAT/AUX.
4. Ingrese el código de cuatro dígitos apropiado para el componente que desea manejar. El primer dígito indica el tipo de componente (0 para Lector de DVD, 1 para TV por satélite, 2 para Cable, 3 para DVR, 4 para VCR, 5 para Audio, 6 para CD); los tres dígitos restantes indican la marca y el modelo. Busque la marca y los códigos del componente en la lista que aparece al final de esta sección. Los códigos aparecen según el tipo de componente y por orden alfabético.
5. El botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa. Repita estos pasos hasta que haya probado todos los códigos para la marca del componente, o intente realizar una Búsqueda Manual de Códigos.

Cómo Utilizar la Búsqueda Manual de Códigos

Aviso: *Antes de utilizar la Búsqueda Manual de Códigos, intente la Entrada Directa. Esto le permite al control remoto conocer el tipo de componente que está programando. Luego proceda con los pasos a continuación:*

1. Encienda el componente que desea manejar.
2. En su control remoto, oprima simultáneamente y no suelte los botones ON•OFF y MUTE (por 3 segundos aproximadamente) hasta que el botón CANCEL se ilumine. Suelte los botones.
3. Oprima y suelte el botón SAT/AUX.
4. Oprima repetidamente y suelte la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, y espere a que el componente responda. Si el componente se apaga, oprima y suelte el botón OK para guardar el código. El botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa.
5. Cuando se hayan buscado todos los códigos, el botón CANCEL parpadeará rápidamente para indicar fallo, y el control remoto regresará al funcionamiento normal.

Aviso: *Utilice la flecha hacia la derecha para buscar hacia delante; utilice la flecha hacia la izquierda para buscar hacia atrás. Oprima el botón ON•OFF para cambiar al Modo de Búsqueda Automática de Códigos.*

Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos

1. Encienda el componente que desea manejar.
2. En su control remoto, oprima simultáneamente y no suelte los botones ON•OFF y MUTE (por 3 segundos aproximadamente) hasta que el botón CANCEL se ilumine. Suelte los botones.
3. Oprima y suelte el botón SAT/AUX.
4. Oprima y suelte una vez el botón ON•OFF. El control remoto comienza la búsqueda de códigos.
5. Una vez que el componente se apague, oprima rápidamente el botón OK para guardar el código. El botón CANCEL parpadea lentamente para indicar que la programación fue exitosa.
6. Cuando se hayan buscado todos los códigos, el botón CANCEL parpadeará rápidamente para indicar fallo, y el control remoto regresará al funcionamiento normal.

Aviso: *Si pasó accidentalmente el código antes de guardarlo, utilice la flecha hacia la izquierda para retroceder a través de los códigos. Use la flecha hacia la derecha para avanzar nuevamente a través de los códigos. Una vez haya oprimido la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, el modo de búsqueda cambia a Búsqueda Manual de Códigos.*

Cómo Utilizar el Control Remoto

Una vez que ha programado con éxito el control remoto, estará listo para manejar los componentes.

Para hacer funcionar el componente:

1. Oprima el botón SAT/AUX para configurar el control remoto para que maneje el componente.
2. Oprima ON•OFF para encender o apagar el componente.
3. Utilice los botones del control remoto que correspondan a ese componente.

Modos de Operación

El botón correspondiente al modo en que se encuentra el control remoto se ilumina cuando oprime cualquier botón que aplique al componente. Por ejemplo, si se encuentra en el modo TV y oprime el botón VOL+, el botón TV se ilumina. Esto le indica que se está enviando al televisor el comando para aumentar el volumen.

Aviso: *Puede ser que el control remoto no sea compatible con componentes de todas las marcas y modelos.*

Restablecimiento Manual

El Restablecimiento Manual se utilizar para revertir los ajustes del control remoto a los valores por defecto.

Aviso: *Puede restablecerlos también reemplazando las baterías; no obstante, reemplazar las baterías no siempre ocasiona un restablecimiento. Puede llevar a cabo un restablecimiento manual siguiendo los pasos a continuación:*

1. En el control remoto, oprima simultáneamente los botones V-Chip, ON•OFF y MUTE.
2. El botón CANCEL parpadeará lentamente para indicar que el restablecimiento fue un éxito, y el control remoto regresará al funcionamiento normal.

Lista de Códigos del Control Remoto

Códigos de Audio

Accuphase 032
Accurus 033
ADC 074
Adcom 056
Admiral 150
ADS 151
Aiwa 014 072 073 109 214 225 279 287 335 369
Akai 142
Alco 093
Alpine 152
Altec Lansing 140
Amphion Media Works 104 107
Amplifier Technologies 118
AMW 104 107
Anam 080 148
Angstrom 034
Apex 403 407 095
Aragon 033
Arcam 131
Atlantic technology 120
Audio Research 154
Audio Source 035
AudioPhase 388
Audiotronic 061
Audiovox 093 399 417
B & K 155
Bang & Olufsen 353
Bel Canto Design 036
Biamp 037
BOSE 010 075 082 117 371 384
Boston Acoustics 121
Brix 146
California Auido Lab 028
CambridgeSoundWorks 418
Cpetronic 074
Carver 061 073
Cary Audio Design 031
Casio 125
CCE 177
Chase Technologies 029
Cinema Sound 038
Clarinette 125
Clarion 156
Classe 039
Classic 411
Coby 018
Counterpoint 157
Creative 129
Criterion 136
Curtis 409
Cary Audio Design 031
Curtis 409
Curtis Mathes 022
Daewoo 132
Dell 134
Delphi 158
Denon 009 058 090 205 220 226 227 242 259 263 267 282 286 304 305 309 310 311 312 315 341 344 345 368 413
Digital Audio Control 030
Durabrand 040 434
EAD 159
Eclipse 209
Elan 041
ESA 160
Fisher 114
Fosgate 042
Garrard 128
Gateway 145
GE 020
Glory Horse 133
Go Video 144
GPX 404 421
Gradiente 389
Halfer 161
Harman/Kardon 013 026 073 078 088 264 319 397
Hitachi 114
Honyas 162
iLive 429
Initial 137
Inkel 122
Insignia 337 338 416
Integra 055
Jamo 275
JBL 051 088 397
Jensen 163
Jerrold 391
JVC 004 023 092 097 201 231 249 261 272 273 300 303 307 318 355 359 360 366 373 376 377 408
Kenwood 005 089 105 106 185 186 188 189 198 200 219 223 232 237 240 251 255 296 308 320 331 370 380
KLH 093 094
Knoll System 043
Koss 091 394
Krell 326
Lasonic 149
Left Coast 026
Lenoxx 138
Lexion 130
LG 406 432
Linn 073
Liquid Video 141
Lloyds 125
Logitech 044
Luxman 045
LXI 124
Magnadyne 164
Magnavox 016 061 073 074 100 401
Marantz 026 061 073 329 340
Mark Levinson 046
McIntosh 047
MCS 126
Memorex 165
Midland 048
Mitsubishi 290 313
Modulaire 125
Motorola 139
NAD 066
Nakamichi 065 067 070
NEC 027
Neo 158
Nexxtech 119
Niro 166
Norcent 135
Nova 167
Omnifi 147
Onkyo 006 055 057 069 077 101 190 194 203 210 213 233 252 260 265 266 269 270 271 274 278 291 292 306 323 324 348 350 398
Optimus 022 074 076 079 080
Oritron 091
Panasonic 002 087 102 108 112 113 153 229 289 301 316 354 357 364 375 385 386 390 395 396 422 423 424 425 426 427 433
Parasound 062
Penny 125
Philco 168
Philips 012 026 061 073 085 349 362 379 412
philips Magnavox 435
Pioneer 003 022 052 071 074 079 183 184 192 193 195 212 221 222 224 238 239 241 353 314 330 336 342 343 346 352 383
Polaroid 436
Polk Audio 026 073 328
Proscan 083
Pyle 169
Radio Shack 133 434
RCA 007 022 074 079 080 083 093 099 363 367 372 380 393 434
RCA & Dimensia 437
Realistic 125
Regent 138
Rio 116
Rotel 334
Saba 143
Samsung 011 068 098 332 428 431
Sansui 073
Sanyo 096 114 414
Schneider 170
Scientific Atlanta 127
Scott 123
Sharp 015 361 378 419
Sharp Image 133
Sherwood 297 339 420
Shinsonic 171
shure 027
Skyfi 158
Sonic Blue 116
Sony 000 025 050 084 103 110 111 115 178 179 180 181 182 187 197 207 215 216 217 218 230 235 276 277 293 294 295 325 356 358 365 374 382 387 392 400 430
Soundesign 020 076
Soundmatters 063
SoundStream 049
Starcom 391
Stereophonics 079
STS 172
Sunfire 089
Sylvania 327
Symphonic 150
TAG McLaren 173
Tao 158
Teac 080 093
Technics 008 204 208 211 228 280 281 283 299
Techwood 174
Thomson 175
Thorens 061
Toshiba 410
Vector Research 176
Venturer 093 415
Victor 023
Wards 020 071 073 346
XM Radio 158
Yamaha 001 021 024 053 054 055 059 060 064 081 086 191 196 199 206 234 236 243 244 245 246 247 262 268 284 285 288 302 317 321 347 351 402 405
Yorx 125
Zenith 019 333 406

Códigos de Cable

ABC 008 009 022 026 032 034 040 041 042 081 085
Adelphia 005 025
Americast 092
Antronix 045 046
Archer 046 047
AT & T 002
Bell South 092
Cable Vision 004 102
Cabletenna 045
Cableview 044
Citizen 051
Clearmaste 091
ClearMax 091
Colour Voice 049 050
Comcast 000 001 039
Comtronics 035 051
Contec 026 031 053
Coolmax 091
COX 001
Director 001 089
Eastern 054
Everquest 035 086
Focus 088
GC Electronics 046 051
GE 040 041
Gemini 055 056 086
General Instrument 000 001 041 083 089 101
Goldstar 035 036
Hamlin 057 058 059 065 071 074 082 095 096
Hitachi 041
illico 102
Jasco 086
Jerrold 001 041 055 060 061 075 081 083 086 087 089 101
Magnavox 062
Memorex 063 085
Monarch 051
Motorola 001 002 018 039 087 089 094 101 103
Movie Time 051 064
Multi Canal 051
Multitech 091
NEC 043
NET Brazil 006
Novavision 027
NSC 064
Oak 053 066
Pace 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 022 024 025
Panasonic 077 080 085
Paragon 085
Philips 048 049 050 052 056 062 067 068 069 098 099
Philips Magnavox 056 098
Pioneer 007 019 024 025 036 037 070 084 090 102
Popular Mechanics 088
Proscan 040 041
Pulsa 051 085
Quasar 085

Radio Shack....086 091
RCA....044 076 078 080 083
Realistic....046
Recoton....088
Regal....059 071 082 096 097
Regency....054
Rembrandt....041
Rogers....102
Runco....085
Samsung....035 036 037 038 051
Scientific Atlanta....002 005 007 008 009 019 020 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 102
Signal....035 051 055 086
Signature....041
SL Marx....035
Sony....004 093
Sprucer....080
Standard Component....072 073
Starcom....055 081 086
Stargate....035 051 055 086
Starquest....055 086
Supercable....087 104
Supermax....091
TeleView....035 051
TIME WARNER....003 102
Timeless....035
Tocom....042 060
Toshiba....085
Tristar....091
Tusa....055 086
TV86....064
U.S.Electronics....026
Unika....045 046
United Cable....081
Universal....045 046 047
V2....091
Verizon....105
Videotron....102
View Star....053 062 064
Vision....091
Vortex View....091
Zenith....079 085 092 100
Zentek....088

Códigos de CD

Aiwa....009
BOSE....011
Denon....007 019
Harman/Kardon....004
JVC....001 013 025 026
Kenwood....010 014
Marantz....015
Onkyo....006 016
Panasonic....000 017 023 029
Philips....003 032
Pioneer....005
RCA....028
Sanyo....022
Sharp....002
Sherwood....020
Sony....012 024 027 030 031
Teac....021
Technics....008
Yamaha....018

Lectores de DVD

Accele Vision....177
Accurian....353
Advent....029
Aiwa....017 232
Akai....022 236
Alco....027
Allegro....059
Alpine....220
Amphion MediaWorks....014 033
AMW....014 033
Anaba....067
Anam....068
Apex....005 045 046 126 136 164 166 176 188 242 243 244 324 390 457 461
Apple....426
Arrgo....050
Aspire....032
Astar....351
Audiologic....069
Audiovox....004 011 027 224 454 471 475
Axion....070
B & K....071
Bang & Olufsen....048
Bel Canto Design....072
Blaupunkt....046 153
Blue Parade....043
BOSE....245 430 441
Boss Audio System....073 444
Broksonic....022 233 372 406
California Auido Labs....024
CambridgeSoundWorks....474
CAVS....074
CineVision....049 113 414
Clarion....246
Classic....216 247 463
Coby....012 030 031 157 192 206 451
Criterion....075
Curtis....451
Curtis Mathes....060
CyberHome....006 050
Cytron....491
Daewoo....141 234 271 419
Denon....004 024 116 165 175 195 296 467
DiamondVison....289
Disney....010 140
Dual....076
Duarabrand....027 051 054 113 259
DVD2000....040
Eclipse....301
Elta....084
Eltax....064
Emerson....010 023 052 248 391 395 465
Enterprise....056
ESA....052 235
Farenheit....077
Fisher....249 280
Flex Vision....078
Fun TV....079
Funai....010 052 340 379 391
Gateway....323
GE....041 046 125 167 205 250
Go Video....003 187 226 227 323 402 404 413 418 420 421
Goldstar....425
GPX....251 278 451 458
Gradiente....024 274
Greenhill....046
Grundig....042
Harman/Kardon....199 210
Hitachi....003 144 200 217 299 376 417
Hiteker....045
Honda....080
Honyas....081
iLive....484
iLo....053
Ingelen....105
Initial....046
Insignia....013 052 113 375 470
Integra....025 043 057 062
Irradio....346
Jamo....082
Jaton....083
JBL....452
Jenken....106
Jensen....031
JMB....107
JVC....007 044 142 143 207 212 219 269 281 317 318 319 321 364 365 366 367 397 398 399 400 403 409
Jwin....084
Karcher....108
Kawasaki....027
Kendo....109
Kenwood....004 024 116 198 204 214 230 231 252
KLH....027 046 147
Konka....018 019
Koss....015 026 035 448
Lasonic....253
Landel....222
Lenoxx....034 051 054
Lexia....110
Lexicon....085
LG....013 284 331 333 352 369 370 373 460 486 488
Lifetec....111
Limit....110
Liquid Video....035
Liteon....323 332 348 353
Loewe....086
Logiclab....104
Logix....112
Luxman....113
Luxor....109
Magnavox....010 023 039 042 052 150 156 185 326 356 380 388 437 456
Malata....087
Marantz....042 156 275
Memorex....010 022 140 254
Microsoft....041
Mintek....046 255
Mitsubishi....016 038 040 161 194
Momitsu....088
Mustek....458
NAD....248 256
Nakamichi....257
Nesa....046
Next Base....058
Nexxtech....055 276
Niro....089
Nissoho Iwai....079
Norcent....030 222 237 258 279
Onkyo....025 039 159 190 225 453
Oppo....047
Optiview....067
Oritron....026 035 260
Orion....022
Panasonic....004 024 039 116 117 127 149 152 172 173 178 208 265 266 267 290 291 292 299 300 312 336 341 371 383 385 386 387 407 431 432 434 436 438 443 449 450 476 477 478 479 480 489 490
Philco....065
Philips....002 010 039 042 150 156 162 196 209 294 305 334 337 342 391 437 448
philips Magnavox....162 209 337
Pioneer....009 036 043 134 146 160 170 181 193 201 203 238 282 295 313 314 315 339 377 429
Polaroid....014 390 423
Polk Audio....042
Portland....090
Presidian....010 391
Prima....091
Princeton....092
Proceed....045
Proscan....041 125 184
Provision....093
Pye....356
Qwestar....026 239 260
RCA....000 008 027 041 043 046 125 130 179184 191 197 228 288 338 389 401 411 422 447
regent....034
Rio....066
Rotel....044
Rowa....028
Saba....094
Sampo....261
Samsung....003 024 120 124 139 145 148 183 189 285 293 322 325 330 336 355 357 368 384 396 405 412 415 439 445 472 481 485 487
Sansui....022 233 378
Sanyo....022 280 347 424 468
Sensory Science....323
SEG....014
Sharp....010 128 137 320 343 344 374379 410 473
Sharper Image....095
Sherwood....262 474
Shinco....166 240
Shinsonic....037
Sigma Designs....092
Sonic Blue....059 061 063 066
Sony....001 020 037 115 118 121 122 123 131 133 135 154 155 158 163 168 223 229 268 283 306 307 308 335 354 358 360 362 381 392 394 427 428 433 435 440 442 446 455 464 466 482 483
Sungale....270
Superscan....023
SVA....096
Sylvania....010 023 052 340 391 395 416
Symphonic....010 391
Teac....027 224
Technics....004 024
Technosonic....097
Techwood....241 263
Terapin....098
Theta Digital....043
Tivo....099
Toshiba....002 021 022 039 119 129 132 138 171 180 182 286 297 302 303 304 309 310 311 316 327 328 329 359 363 382 393 408 462
Tredex....100
Trutech....273
TView....067
Urban Concepts....039
US Logic....224
Venturer....027 469
Vizio....101
Vocopro....102
Westinghouse....492
Xbox....041
Xwave....103
Yamaha....024 042 116 150 169 174 196 202 211 215 218 277 345 459
Zenith....013 039 113 151 186 213 227 264 298 349 350 369 425 460
WHITE WESTINGHOUSE....492

Códigos de Combinación de L ector de DVD/VCR

Donde el código aparezca como [### ###], el primero es para el DVD y el segundo es para la VCR. De lo contrario, ese código único hace funcionar ambos, el DVD y la VCR. Recuerde agregar el código para el tipo de dispositivo de base de datos, 0 para DVD, 4 para VCR, [0### 4###].

Broksonic ..... [372 062] [022 072] [406 088]
Hitachi ..... [376 013] [417 103]
Insignia ..... [375 016] [013 047] [113 117]
JVC ..... [364 052] [365 053] [366 054] [367 055] [317 056] [318 058] [319 059] [403 094] [397 079] [398 080] [399 081] [400 082] [403 085] [409 095] [317 056] [318 058] [319 059]
LG ..... [369 016] [373 060] [013 047] [331 060] [370 060]
Pioneer ..... [377 064]
Sansui ..... [378 065] [022 072]
Sharp ..... [374 124] [379 125] [410 111]
Toshiba.....[363 051] [382 067] [119 091] [119 096] [393 076] [408 092] [393 115]
Zenith .....[369 016] [151 116] [227 099]
Apex..... [390 074]
CineVision ..... [113 101] [414 117]
Daewoo..... [419 107]
Durabrand ..... [113 117]
Emerson..... [395 010] [395 103]
Funai ..... [379 125]
Go Video .....[227 100] [402 084] [404 086] [413 087] [418 106] [420 108] [421 109]
Goldstar ..... [425 114]
Magnavox .....[156 009] [380 126] [156 104] [388 071]
Memorex..... [022 072]
Panasonic .....[383 061] [385 068] [386 069] [407 089] [407 105] [371 061]
Philips..... [156 009] [391 075]
Polaroid..... [390 074] [423 112]
Presidian ..... [391 075]
RCA ..... [389 073] [401 083] [411 097] [422 110]
Samsung..... [368 005] [384 070] [396 078] [405 087] [412 098] [415 087]
Sanyo ..... [424 113]
Sony.....[360 048] [361 049] [362 050] [381 066] [392 093] [394 093] [394 077] [392 090]
Sylvania..... [391 075] [395 102] [416 103]
Symphonic..... [391 075]
Diamond Vision ..... [289 126]
AKAI..... [236 127]
Superscan..... [023 128]

Códigos de DVR

ABS.....020
Alienware.....020
AT&T 030
Bang & Olufsen 023
Cyberpower.....020
Dell.....020
DIRECTV.....002 007 008 010 011 012 015 019 021 024 026 027
Dish Network.....017 018
Dishpro.....017
Echostar.....017 018
Expressvu.....017
Gateway.....020
GOI 017
Hewlett Packard.....020
HNS 009
Howard Computers 020
HP.....020
HTS.....017
Hughes.....001 010 011 012 015
Hughes Network System..001 010 011 012 015 024 026 027
Humax 015
Hush 020
iBUYPOWER.....020
JVC 001 017 018
Linksys 020
Media Center PC.....020
Microsoft 020
Mind.....020
Niveus Media.....020
Northgate 020
Panasonic 005 022 030
Philips.....001 009 012 015 024 025
Pioneer.....031
Proscan.....019
RCA 001 002 009 016 019 021
ReplayTV 004 022 030
Samsung.....009 024
Sonic Blue.....004 022 030
Sony.....000 013 014 020
Stack 9 \ Philips .001 009 012 015 024 025
Pioneer.....031
Proscan.....019
RCA 001 002 009 016 019 021
ReplayTV.....004 022 030
Samsung.....009 024
Sonic Blue.....004 022 030
Sony.....000 013 014 020
Stack 9.....020
Systemax 020
Tagar Systems.....020
Tivo 000 001 002 003 010 013 014 015 025 026 027 028
Toshiba.....006 020
Touch 020
UltimateTV.....021
Viewsonic 020
Voodoo.....020
ZT Group.....020

Teatro en Casa en una Caja

Donde el código aparezca como [### ###], el primero es para el DVD y el segundo es para el AUDIO. De lo contrario, ese código único hace funcionar ambos, el DVD y el AUDIO. Recuerde agregar el código para el tipo de dispositivo de base de datos, 0 para DVD, 5 para Audio, [0### 5###].

Apex..... [457 403] [461 407]
Audiovox ..... [471 417] [475 399] [454 399]
BOSE..... [430 384] [441 010]
CambridgeSoundWorks ..... [474 418]
Classic ..... [463 411]
Coby ..... [451 018]
Curtis ..... [451 409]
Denon ..... [467 413]
Emerson..... [465 017]
GPX..... [451 421] [458 404]
iLive..... [484 429]
Insignia ..... [470 416]
Jamo ..... [082 275]
JBL ..... [452 397]
Koss..... [448 394]
LG..[284 432] [460 406] [486 406] [488 406]
Magnavox ..... [437 016] [456 401]
Onkyo ..... [453 398]
Panasonic ..... [431 385] [432 390] [434 386] [436 385] [438 385] [449 395] [450 396] [476 422] [477 423] [478 425] [479 426] [480 427] [489 433] [490 434] [438 424]
Philips..... [437 016] [448 412]
Pioneer..... [429 383]
RCA ..... [447 393]
Samsung .....[439 011] [445 011] [481 332] [485 431] [487 431] [481 428
Sanyo..... [468 414]
Sharp ..... [473 419]
Sherwood..... [474 420]
Sony.....[427 382] [433 430] [435 387] [440 430] [442 387] [446 430] [455 400] [464 387] [466 430] [482 430] [483 430] [433 392]
Toshiba..... [462 410]
Venturer..... [469 415]
Yamaha ..... [459 405]
Zenith .....[460 406] [425 019] [425 333]
Durabrand ..... [259 434]
JVC ..... [143 408]

Códigos de TV por Satélite

Alphastar.....051
Amstrad 100
Chaparral 045
DIRECTV.....001 006 007 008 009 010 013 014 015 031 032 034 036 039 043 044 054 055 057 058 059 062 063 064 066 067 068 069 074 078 079 080 081 084 086 087
Dish Network.....002 004 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 033 035 037 041 061 083
Dishpro.....035 037 061
Drake. 046
Echostar002 004 033 035 037 061 071 083
Expressvu.....037 061 07
BELL EXPRESSVU 071
FORTEC STAR 101
GE.....063 087
General Instrument 047 048 056
GOI 061
Grundig 100
Hisense 060
Hitachi 009
HTS.....061
Hughes Network Systems 003 006 008 015 031 043 057 064 073
Humax 090
iLo.....060
Jerrold.....056
JVC 002 004 033 052 061 083
LG.....011 059
Magnavox 014
Memorex.....014
Mitsubishi 006 008 064 093
Motorola.....038 056 065
Next Level 056
Pace.....100
Panasonic 010 062 086 092 096 100
Pansat.....088
Paysat 014
Philips.....001 003 009 014 015 031 054 055 057 064 081
Philips Magnavox 009 054 055
Pioneer.....015
Primestar.....050
Proscan.....013 036 063 095
Proton 060
Radio Shack.....056
RCA 000 003 013 034 040 044 058 063 075 076 077 078 080 082 091 094 095 097
Realistic.....049
Samsung.....003 007 015 057 070 085 098
Sharp 016
SKY NETWORK 100
Sony.....005 032 042 066 074 079 084
Star Choice 038 056 072
STS 053
Sylvania.....099
Tivo 003 015 057
Toshiba.....006 008 009 064
UltimateTV 058
Uniden.....014
US Digital 060
USDTV 060
Viewsat.....089
Voom.....056
Zenith 012 067

Códigos de VCR

ABS.....038
Adventura.....010 028 125
ADMIRAL 097
Aiwa 010 028 035 125
Aiko.....107
Akai 017 018 033 127
Alienware.....038
American High.....025
Apex.....074
Asha.....021
Audio Dynamics 019
Audiovox 022 035 121
Bang & Olufsen 037
Beaumark.....021
Bell & Howell 020
Broksonic 027 062 072 088
Calix.....022 035
Candle.....021 022 023 024
Canon 015 025
CARVER.....104
CCE 107
CineVision 101 117
Citizen 021 022 023 024 035
Colortyme.....019
COLT.....046
Craig 021 022 026 035
Curtis Mathes.....012 015 019 021024 025
Cybernex.....021
CyberPower 038
Cyperpower.....038
Daewoo.....011 023 027 028 107
Davidson 010 125
DBX.....019
Dell.....038
Denon 030
DiamondVision 126
Dimensia 012
Durabrand 017 117
Dynatech.....010 028 125
Electrohome 022 035
Electrophonic 022 035
Emerson.....010 017 022 023025 027 028 035 075 103 125
Emerex.....001
ESA.....047
Fisher 020 026 045
Fuji 018 025
Funai 010 028 036 075 125
Garrard.....010 028 125
Gateway.....038
GE.....012 015 021 025
Go Video 084 086 087 100 106 108 109
Goldstar 019 022 024 035 114
Gradiente 010 028

Harley Davidson 028
Harman/Kardon..... 019
HARWOOD 046
Headquater 020
Hewlett Packard..... 038
Hi-Q 026
Hitachi..... 010 013 030 033 103 125
Howard Computers..... 038
HP..... 038
Hush 038
Hughes Network Systems 030
iBUYPOWER..... 038
Insignia..... 016 047 117
Instant Replay..... 025
JC Penney. 015 019 020 021 022 025 0230
JCL 025
Jesen 030 033
JVC 004 019 020 024 033
041 052 053 054 055 056 057 058 059
079 080 081 082 085 094 095
KEC..... 035
Kenwood..... 019 020 024 033
Kodak 022 025 035
KLH..... 046
LG 016 022 047 060
Linksys 038
Lloyd's..... 010 028 125
LOGIK 046
LXI..... 022 035
magnavox ... 006 007 010 015 025 032 071
104 125
Magnin 022
magnasonic..... 010
Marantz 019 020 024 025
Marta..... 022 035
Matsushita..... 025
Media Center PC..... 038
MEI..... 025
Memorex 007 010 014 020 021
022 025 026 028 032 035 046 072 125
MGN Technology..... 021
MGA..... 008
Microsoft 038
Midland 029
Mind..... 038
Minolta 030
Mitsubishi 008 030
Motorola..... 025
MONTGOMERY WARD 097
MTC 010 021 125
Multitech 010 021 028 029 125
NEC 019 020 024 033
Nikko..... 022 035
Niveus Media..... 038
Noblex..... 021
Northgate 038
Olympus..... 025
Orion 014
Panasonic ... 000 015 025 039 061 068 069
089 105 118 119
Penney..... 035
Pentax..... 030
Pentex Research 024
Philco 015 025
Philips..... 009 025 075 104
Philips Magnavox 104
Pilot..... 022 035
Pioneer..... 030 064
Polaroid..... 074 112
Polk Audio..... 104
Presidian 075
Proscan..... 012 043 044
PROTEC..... 046
PROFITRONIC..... 021
Pulsar..... 007 032
Quarter..... 020
Quartz 020
Quasar 015 025
Radio Shack..... 010 022 125
Radio Shack/Realistic. 015 020 021 022025
026 028
Radix..... 022 035
Randex..... 022 035
RCA 003 012 017 021 025
030 042 073 083 097 110
Realistic. 010 015 020 021 022 023 025026
028 035 125
Ricavision 038
Ricoh..... 034
Runco 007 032
Samsung..... 005 021 023 029 070 078 087
098
Sanky..... 007 032
Sunsui 010 014 033 065 072 125
Sanyo..... 020 021 026 045 113
Scott 023 027
Sears.... 010 020 022 025 026 030 035 125
Sharp 010 063 111 124 125
Shintom..... 018
Shogun 021
Singer..... 025 034
SIGNATURE 110
Sony..... 001 010 018 031 038
040 048 049 050 066 077 090 093 123 125
Stack..... 038
Stack 9..... 038
STS 025
Superscan 128
Sylvania 010 015 025 028 075 102 103 125
Symphonic 010 028 036 075 125
Systemax 038
Tagar Systems..... 038
Tandy 020
Tashiko..... 022
Tatung 033
Teac 010 028 033 125
Technics 025
Teknika..... 010 022 025 028 035 125
Thomas..... 010 125
TMK 021
Toshiba..... 002 023 030 038 051
067 076 091 092 096 115
Totevision 021 022 035
Touch 038
Unitech..... 021
Vector Research 019 023
Vector..... 002
Video Concepts..... 019 023
Videomagic 035
Videosonic..... 021
Viewsonic 038
Villain 010 125
Voodoo..... 038
Wards..... 010 021 022 023 0250
26 028 030 125
White Westinghouse..... 036
Westinghouse..... 046
XR-100..... 010 025 028 125
Yamaha 019 020 024 033
Zenith... 007 010 016 018 032 034 099 116
117 120 122 125
ZT Group..... 038

Emblema del Canal

Cuando se oprime el botón INFO del control remoto podrían aparecer varios indicadores. Esta pantalla se denomina Emblema del Canal. En la siguiente lista se describen los artículos presentes en la pantalla del Emblema del Canal (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

Control de Padres	El estado del Control de Padres (bloqueado o desbloqueado) del programa actual.
TV-G	Información de clasificación del programa actual.
Estéreo	Si el canal actual es analógico, “Estéreo” aparecerá si se transmite con sonido estereofónico y “Mono” aparecerá si el canal actual se transmite con sonido monofónico. Si el canal actual es digital, este espacio aparecerá en blanco.
SAP	Si el canal actual es analógico, esto indica que está transmitiendo información SAP (Programa de Audio Secundario). Si el canal actual es digital, este espacio indicará el idioma.
HDTV 720 p	Resolución de la señal de transmisión.
CC	En el canal actual está disponible la función de Subtítulos.
D 10 CBS	La “D” indica un canal digital; y una “A” indica un canal analógico. En la pantalla aparecen el canal, el canal secundario (si se encuentra disponible para canales digitales), y el programa (sólo para canales digitales).
Amplitud	Formato actual de la pantalla. Si aparecen barras en la pantalla, podría eliminarlas oprimiendo el botón FORMAT del control remoto. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.
ZZZ 00:25	Tiempo restante en el reloj de apagado automático, si éste fue configurado.
02:16 AM	Hora actual.

Nota : *Cette fonction opère seulement avec d’autres produits RCA.*

Autosintonía

La función de Autosintonía sintoniza automáticamente el televisor en el canal de entrada de video correcto para los diferentes componentes conectados al televisor. Cuando configure la Autosintonía en el sistema de menús no tendrá que recordar cambiar el televisor a la entrada VID1, por ejemplo, cuando desee ver una cinta en la VCR. Para configurar la función de Autosintonía, siga los pasos a continuación:

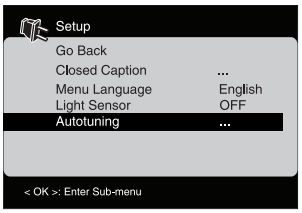

1. Oprima el botón MENU (aparece el Menú Principal).
2. Resalte Configuración y oprima OK en el control remoto.
3. Resalte Autosintonía y oprima OK.
4. Seleccione el botón del componente que desea ajustar:

Ajustar Canal SAT-AUX - Le permite ajustar el canal que el televisor sintoniza cuando usted oprime el botón SAT/AUX.

Aviso: *Esta función es válida únicamente con otros componentes RCA.*

5. Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar la opción que corresponda a la manera en que el componente está conectado al televisor.
6. Oprima el botón MENU repetidamente para seleccionar el canal y salir del modo Autosintonía.

Puede seleccionar a partir de las entradas o canales a continuación:

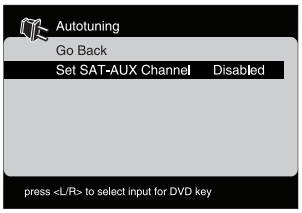

Canal 3 ó 4 - Seleccione esta opción si el componente está acoplado al conector ANTENNA/CABLE ubicado en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal 3 cuando oprima el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal 3.

VID1 o VID2 (Entrada de Video) - Seleccione esta opción si el componente está acoplado al conector VIDEO INPUT 1 en la parte posterior del televisor o al conector VIDEO INPUT 2 en el lado del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal VIDEO INPUT cuando oprima el botón de componente correspondiente.

CMPT (Entrada de Video de Componente) - Seleccione esta opción cuando una fuente compatible con video de componente, tal como un sintonizador HDTV, receptor de satélite o Lector de DVD está acoplada a los tres conectores VIDEO INPUT (Y Pb Pr) en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal VIDEO INPUT del componente (CMPT) cuando oprima el botón de componente correspondiente.

PC - Seleccione esta opción cuando el componente está acoplado al conector PC INPUT en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice la entrada de PC cuando oprima el botón de componente correspondiente.

HDMI1 o HDMI2 – Seleccione esta opción cuando el componente está acoplado al conector HDMI1/DVI o HDMI2/DVI INPUT en la parte posterior del televisor y usted desea que el televisor sintonice el canal HDMI INPUT cuando oprima el botón de componente correspondiente.

Control de Padres y V-Chip

Las opciones en los menús V-Chip EE.UU. y V-Chip Canadá involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como V-Chip) el cual le permite bloquear programas y películas de TV. Los programas pueden bloquearse según las clasificaciones basadas en la edad, tales como *TV-MA* (Consulte la página 87). De estar disponible, los programas de TV pueden además bloquearse según el contenido, tal como lenguaje de adultos (*L*) (Consulte la página 87). Las películas pueden bloquearse únicamente según las clasificaciones basadas en la edad (Consulte la página 87). Después de bloquear los programas, usted puede desbloquearlos mediante la introducción de una contraseña. Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del televisor está desactivado o desbloqueado. Consulte la página 87 para obtener instrucciones sobre cómo bloquear la V-Chip.

Aviso: Los ajustes del Control de Padres no se encuentran disponibles para HDMI1, HDMI2, CMPT o PC INPUT. Estos ajustes deben configurarse en el control de padres del componente conectado.

V-Chip – EE.UU y Canadá

La V-Chip lee la clasificación del programa basada en la edad (*TV-MA, TV-14*, etc.) y los temas del contenido (Violencia (*V*), Lenguaje de Adultos (*L*), etc.). Si usted ha bloqueado la clasificación y/o los temas del contenido que los programas contienen, recibirá un mensaje indicándole que el canal se encuentra actualmente bloqueado. Cambie de canal u oprima OK para ingresar la contraseña y desactivar temporalmente el Control de Padres.

Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas de su contenido, por lo cual aquellos programas que no especifiquen los temas de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su correspondiente clasificación basada en la edad. Puede bloquear además programas que han sido designados como “Exentos” y programas considerados “Sin Clasificar”. Consulte la página 87 para obtener explicaciones sobre las clasificacines de EE.UU. y Canadá.

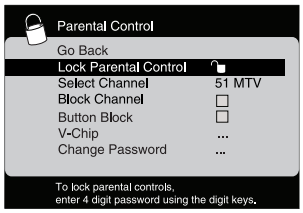

Bloquear/Desbloquear el Control de Padres

• Cuando se logra acceso al Control de Padres desde el Menú Principal y el control de padres se encuentra permanentemente desbloqueado, aparece el siguiente mensaje:
"El Control de Padres está DESBLOQUEADO. Los límites de clasificación y Bloqueo de Canales NO requerirán una contraseña para ver la imagen. Utilice 'Bloquear Control de Padres'" para bloquear. Oprima la tecla OK para continuar."

• Oprimir OK despliega el menú Control de Padres y resalta Bloquear Control de Padres.

• Para bloquear el Control de Padres, ingrese la contraseña de cuatro dígitos mediante las teclas numéricas.

Aviso: Si no bloquea el Control de Padres, no tendrá efecto ninguno de los ajustes de V-Chip, Bloqueo de Botones ni Bloquear Canal..

***Aviso:** Cuando ingrese la contraseña correcta, el menú Contraseña desaparecerá de la pantalla e ingresará en el menú Control de Padres. Si se ingresa una contraseña incorrecta, deberá volver a ingresarla. Si olvida la contraseña, ingrese el código preestablecido de fábrica: 4116. Consulte la página 89 para obtener más información si desea cambiar la contraseña .*

Pantalla de Clasificación de V-Chip

El siguiente gráfico muestra la posición de los elementos en la opción Clasificaciones de TV con el menú V-Chip EE.UU.

Campo de Estado de la Clasificación

Le permite seleccionar si el límite del estado de la clasificación basada en la edad a la izquierda es ver o bloquear.

Campo de Clasificación

Permite seleccionar de una lista, la clasificación basada en la edad que puede bloquear o ver.

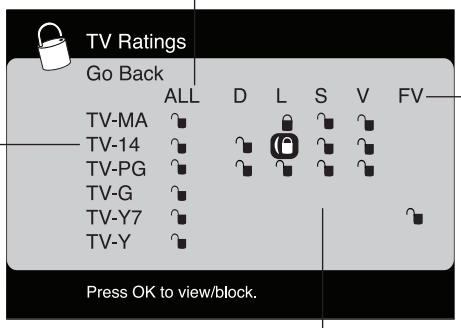

Temas del Contenido

Enumera los temas del contenido que usted puede bloquear o ver.

Campos de Estado del Contenido

Le permite seleccionar el tema del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema está desbloqueado ( ) o bloqueado ( ).

Clasificaciones de TV de V-Chip EE.UU.

Cómo Bloquear las Clasificaciones Basadas en la Edad

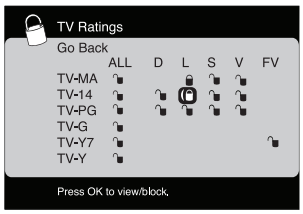

Se pueden bloquear automáticamente todas las clasificaciones de programa que sean superiores a una determinada clasificación basada en la edad.

1. Seleccione Control de Padres del Menú Principal. Si anteriormente se ha bloqueado el acceso a Control de Padres, será necesario introducir la contraseña.
2. Resalte y seleccione V-Chip. Luego, resalte y seleccione V-Chip EE.UU.
3. Resalte y seleccione Clasificaciones de TV.
4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta la clasificación correspondiente a la clasificación más baja que desea bloquear.
5. Oprima el botón OK para alternar entre Ver y Bloquear. El estado de la clasificación y de todas las clasificaciones superiores cambia automáticamente a Bloquear.
6. Oprima el botón MENU repetidamente para regresar al menú Control de Padres.
7. Seleccione Bloquear Control de Padres desde el menú Control de Padres. Para que los límites de clasificación entren en efecto, oprima OK e ingrese una contraseña de cuatro dígitos.

Para ver las clasificaciones basadas en la edad luego de haberlas bloqueado, siga los mismos pasos que para desbloquear explicados arriba.

Bloqueo de Temas de Contenido Específico

Se pueden bloquear los programas en base a los temas de su contenido (El contenido está representado por D, L, S, V y FV en la pantalla.) Al bloquear un tema dentro de una clasificación específica, automáticamente se bloquea también ese tema en todos los programas de clasificación más alta. Para bloquear según el contenido del programa:

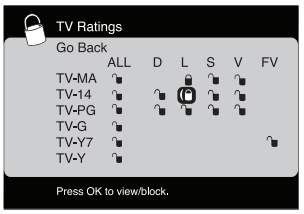

1. Seleccione Control de Padres del Menú Principal. Si anteriormente se ha bloqueado el acceso a Control de Padres, será necesario introducir la contraseña.
2. Resalte y seleccione V-Chip. Luego, resalte y seleccione V-Chip EE.UU.
3. Resalte y seleccione Clasificaciones de TV.
4. Determine los temas que desea bloquear.
5. Oprima la flecha hacia abajo para desplazarse hasta la clasificación cuyo tema desea cambiar.
6. Oprima la flecha hacia la derecha para resaltar un tema de contenido en particular.
7. Oprima el botón OK para cambiar su estado a Bloquear. (Por ejemplo, si usted bloquea el idioma (L) correspondiente a la clasificación TV-14, el idioma para la clasificación TV-MA también queda bloqueado.)

Para ver los temas de contenido luego de haberlos bloqueado, siga los mismos pasos que para desbloquear explicados arriba.

Aviso: *Si desbloquea un lenguaje correspondiente a la clasificación TV-14, el lenguaje para la clasificación TV-MA permanecerá bloqueado. Debe desbloquear separadamente el estado del tema de contenido para cada clasificación.*

Aviso: *Las emisoras no están obligadas a suministrar la clasificación basada en la edad ni los temas de su contenido. Debe bloquear el Control de Padres para que los límites de clasificación entren en efecto.*

Jerarquía de Clasificaciones Basadas en la Edad	
TV-MA	Sólo para adultos
TV-14	Se les advierte firmemente a los padres
TV-PG	Se sugiere la orientación de los padres
TV-G	Para todo público
TV-Y7	Dirigido a niños de 7 años y mayores
TV-Y	Para todos los niños

Temas del Contenido	
D	Diálogo explícitamente sexual
L	Lenguaje para adultos
S	Situaciones de carácter sexual
V	Violencia
FV	Violencia de fantasía

Límite de Clasificación de Películas de V-Chip EE.UU.

Ajuste los límites de clasificación de películas bloqueando las películas clasificadas por encima de un nivel especificado. Para lograr acceso al menú Límite de Clasificación Películas, siga los pasos a continuación:

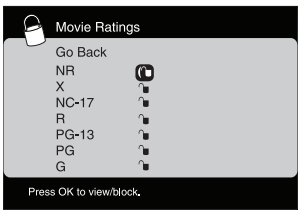

1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
2. Seleccione Control de Padres.
3. Resalte y seleccione V-Chip. Luego, resalte y seleccione V-Chip EE.UU.
4. Resalte y seleccione Clasificaciones de Películas.
4. Oprima la flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación que desea cambiar.
5. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloquear (todas las clasificaciones mayores a la que seleccionó cambiarán a bloquear).
6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.

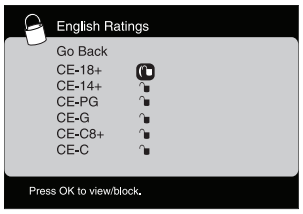

Cómo Bloquear las Clasificaciones de V-Chip Canadá

Si usted recibe programas de Canadá, puede bloquear la V-Chip para francés e inglés de Canadá por clasificaciones solamente. Cuando bloquea una clasificación particular, automáticamente bloquea además los programas con clasificaciones más altas. Para bloquear clasificaciones de programas canadienses en francés e inglés, siga los pasos a continuación:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
2. Seleccione Control de Padres.
3. Seleccione V-Chip.
4. Seleccione V-Chip Canadá.
5. Resalte Clasificaciones Inglés o Clasificaciones Francés y oprima OK.
6. Oprima la flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación que desea cambiar.
7. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloquear (todas las clasificaciones mayores a la que seleccionó cambiarán a bloquear).
8. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.

Aviso: Estas clasificaciones están disponibles sólo si la emisora las envía.

Región de Clasificaciones Futuras

Podrá observar una opción del menú Control de Padres que no estaba disponible antes. Esto se debe a que las emisoras tienen ahora la capacidad de agregar un nuevo sistema de clasificación para los programas de TV. Estas clasificaciones le permiten definir parámetros adicionales para el control de padres. Esta opción y su nombre son dependientes del contenido adquirido de la emisora.

Restablecer Información Descargable

Seleccione esta opción para restablecer la información de V-Chip descargable.

Cómo Bloquear Programas “Sin Clasficar/Exentos”

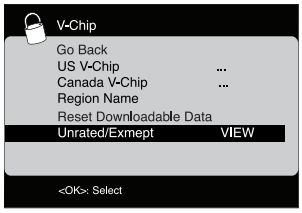

La opción Sin Clasficar/Exentos le permite decidir si pueden verse los programas que V-Chip reconoce como sin clasificar o exentos. Los programas televisivos sin límites pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites. La opción Exentos aplica tanto a los programas sin clasificar de EE.UU. y Canadá y a los programas canadienses clasificados E.

Oprima la flecha hacia abajo para resaltar Sin Clasficar/Exentos. Luego, oprima el botón OK para alternar entre Ver y Bloquear.

Ver Todos los programas sin clasificar están disponibles.

Bloquear No todos los programas sin clasificar están disponibles.

Bloquear Canal

Habilite esta opción para bloquear el canal que seleccionó en la *Seleccionar Canal*. Use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para encontrar el canal que desea bloquear. Luego, oprima la flecha hacia abajo para seleccionar *Bloquear Canal*. Oprima el botón OK para colocar una marca en el cuadro *Bloquear Canal* de modo de bloquear el canal. Cuando sintoniza este canal, necesitará ingresar una contraseña para ver el canal si el control de padres está bloqueado. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.

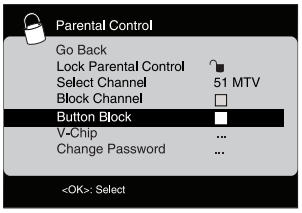

Bloqueo de Botones

Seleccione esta opción para bloquear (deshabilitar) o desbloquear (habilitar) los botones del panel lateral del televisor de manera que ninguna otra persona pueda utilizarlos. El control remoto aún puede sintonizar cualquier canal. Si utiliza ésta como técnica para evitar que los niños cambien los canales, elimine el acceso a cualquier control remoto capaz de manejar el televisor aunque esté bloqueado el panel lateral. No olvide bloquear el control de padres después de cambiar el estado. Si no lo hace, no tendrá efecto *Bloqueo de Botones*.

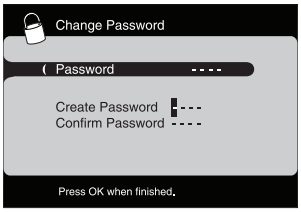

Cambiar la Contraseña

Para cambiar la contraseña, siga los pasos a continuación:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
2. Seleccione Control de Padres.
3. Seleccione Cambiar Contraseña; oprima el botón OK para desplegar el menú Restablecimiento de Contraseña.
4. Utilice los botones numéricos para ingresar la nueva contraseña y oprima OK.
5. Para confirmarla, vuelva a ingresar la misma contraseña y oprima OK.
6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Control de Padres.

Funciones Adicionales

Estas son funciones adicionales disponibles no relacionadas al Control de Padres. Estas funciones pueden encontrarse en otros menús.

Formatos de Pantalla

El formato de pantalla es la forma en que la imagen aparece en la pantalla del televisor. Oprima el botón FORMAT en el control remoto para ver si se encuentra disponible un formato diferente para el video que está viendo. El formato cambia a la vez que oprime el botón FORMAT y el tipo de formato se muestra en la parte inferior de la pantalla.

El video analógico se envía en formato 4/3, que su televisor muestra en formato 16/9. La mayoría de video digital se envía en formato 16/9, el cual llena su pantalla, pero algunas veces se envía en formato 4/3, el cual no llena su pantalla. Depende de cómo la emisora o el componente conectado al televisor formatee el video. Si aparecen barras en la pantalla, oprima el botón FORMAT para utilizar un formato diferente que pueda eliminar las barras. Algunas barras no se pueden eliminar debido a la manera en que las emisoras transmiten el formato.

Para cambiar los formatos de pantalla:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparecerá el Menú Principal).
2. Seleccione el Modo Imagen.
3. Desplácese hasta Formatos de Pantalla.
4. Use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el formato que desee.
5. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del Modo Imagen.

A continuación encontrará ejemplos de diferentes formatos. Cada formato se encuentra disponible para video analógico, pero quizá no esté disponible para video digital.

Normal

Zoom

Amplitud

Centro

4 Cómo Utilizar el Menú del Televisor

Cómo Utilizar el Sistema de Menús

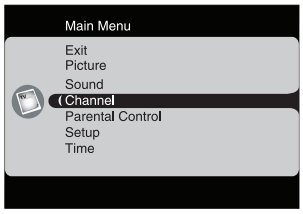

Esta sección explora los menús del televisor. Cada menú se describe y detalla para ayudarle a obtener el mejor beneficio de su televisor. El menú Control de Padres se describe en el Capítulo 3. Para lograr acceso al sistema de menús, siga los pasos a continuación:

1. Oprima el botón MENU.
2. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para resaltar una opción y oprima OK para desplegarla. El nombre del menú se muestra en la parte superior de la pantalla de los menús.
3. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para pasar a una opción diferente dentro del menú. De ser necesario, oprima el botón OK para mostrar las selecciones de la opción resaltada. Si está disponible, utilice el texto en la parte inferior de cada una de las pantallas si necesita ayuda.
4. Para regresar al Menú Principal, oprima el botón MENU repetidamente hasta que aparezca en la pantalla.

Las descripciones de cada uno de los menús se discutirán en el orden según aparezcan.

Existen dos formas de salir de un menú:

- Oprima el botón CANCEL. Los menús desaparecen de la pantalla y usted regresa al modo de ver TV.
- Oprima el botón MENU repetidamente hasta que desaparezcan los menús.

Menú Imagen

El menú Imagen contiene menús y controles para configurar la apariencia de la imagen. Las opciones del Menú Imagen aplican al video para las selecciones TV y VIDEO INPUT principales. Todas las opciones de imágenes pueden aplicarse a cada una de las entradas - *VID1, VID2, CMPT, HDMI1* o *HDMI2* y *PC*.

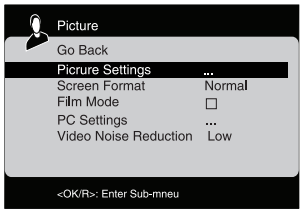

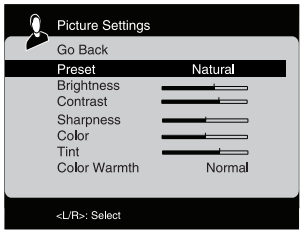

Ajustes de Imagen:

Preajuste - Muestra una lista que le permite seleccionar uno de los ajustes predefinidos de imagen: Brillante, Juegos, Natural o Personal. Seleccione el ajuste que mejor convenga para el entorno donde ve TV.

Brillo - Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo de la imagen.

Contraste – Use la flechas hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

Nitidez (no se encuentra disponible en PC) – Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la definición de los bordes de la imagen.

Color - Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la intensidad del color.

Tinte (no se encuentra disponible en PC) – Esta opción ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

Tono – Esta opción muestra una lista que le permite seleccionar uno de los tres ajustes automáticos de color: Frío si se desea para la imagen una paleta de colores más azulados; Normal; o Cálido si se desea una paleta de colores más rojos. El ajuste cálido corresponde al estándar NTSC de 6500 K. Al cambiar cualquiera de estos ajustes de imagen, Preajuste Imagen cambia a Personal. Utilice la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar los ajustes.

Formato Pantalla - Cambie el formato de pantalla seleccionando entre Normal, Centro, Zoom y Amplitud. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.

Modo Película - (Paso de avance 3:2) Esta opción detecta automáticamente fuentes de video que fueron originalmente grabadas en filme (como la mayoría de las películas) y las convierte a un formato diferente (por ejemplo, para transmisión por TV). El modo Película procesa la señal convertida de manera que se asemeje lo más posible a la original. Este proceso también se conoce como paso de avance 3:2. Cuando utilice el modo Película, recuerde lo siguiente:

- El ajuste Encendido (recomendado) – Cuando elige este ajuste, se habilita la función únicamente cuando el televisor detecta que la calidad de la reproducción de la película puede mejorarse.
- El ajuste Apagado (cuadro sin marca) apaga la conversión del modo película. Intente utilizar este ajuste si cree que el paso de avance inverso 3:2 está distorsionando la imagen.

Ajustes de PC – Esta opción le permite ajustar los ajustes de PC cuando se encuentre en el modo PC.

Reducción de Ruido (no se encuentra disponible en PC o canales digitales) – Este ajuste reduce la "estática" de la imagen o cualquier tipo de interferencia. Esta característica es especialmente útil para obtener una imagen más clara en presencia de señales analógicas débiles. Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar entre las siguientes opciones:

Baja para una imagen más tenue y pura que retenga la nitidez y los detalles de la imagen.

Normal para una imagen un pco más tenue que Baja.

Alta para una imagen más tenue y pura que la de los demás ajustes (el detalle de la imagen se verá algo reducido).

Menú Sonido

El menú Sonido le permite ajustar la salida del audio. Para obtener acceso al menú Sonido, oprima MENU en el control remoto, y luego seleccione Sonido del Menú Principal. Los siguientes elementos de sonido pueden ajustarse:

Aviso: Reducción de Ruido se encuentra disponible para las entradas CMPT únicamente si la señal es 480i.

Agudos - Mejora la salida de los agudos.

Graves - Mejora la salida de los graves.

Balance – Use la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la cantidad de audio que se envía a los altavoces izquierdo y derecho.

SRS – Opción ENCENDIDO/APAGADO.

Sonido TV Analógico - Controla la forma en que el sonido sale a través de los altavoces. Las opciones disponibles varían de acuerdo con el tipo de entrada seleccionado:

- Mono (disponible para ver programación de TV regular solamente) – Esta opción reproduce el sonido sólo en modo monofónico. Utilice este ajuste si recibe programación con una señal estereofónica débil.
- Estéreo – Esta opción divide la señal entrante de audio estereofónico entre los canales izquierdo y derecho. La mayoría de los programas televisivos y materiales grabados tienen audio estereofónico. La palabra "estéreo" aparece en el Emblema del Canal cuando sintoniza un programa transmitido con sonido estereofónico.
- Programa de Audio Secundario (SAP) – Esta opción reproduce el sonido del programa en un segundo idioma, si está disponible. Las letras "SAP" aparecen en el Emblema del Canal cuando sintoniza un programa transmitido con información de SAP. El audio SAP se transmite sólo en modo monofónico. SAP se utiliza también para transmitir el audio de un programa con descripciones de las imágenes para invidentes.

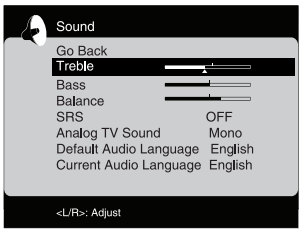

Idioma de Audio por Defecto – Utilice esta opción para seleccionar el idioma que prefiere para el diálogo en canales digitales. Si prefiere el idioma que está siendo transmitido con un programa, el televisor lo reproducirá. De lo contrario, el televisor reproduce la opción por defecto para el programa (generalmente inglés en EE.UU.). Las opciones para el idioma de audio por defecto para los canales digitales son Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Japonés, Chino y Coreano.

Idioma de Audio Actual (no se encuentra disponible para canales analógicos) - Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar de la lista de idiomas disponibles para el programa que está viendo. El idioma que usted elija se convertirá en su idioma preferido para todos los canales digitales hasta que apague el televisor. Si el idioma que eligió no se transmite con un programa, entonces el televisor reproducirá el idioma por defecto para el programa (generalmente inglés en EE.UU.).

Aviso: *El menú se oscurece cuando el canal actual seleccionado es analógico.*

Menú Canales

El menú Configuración de Canales le permite configurara el televisor según sus preferencias. Oprima MENU en el control remoto; luego seleccione Canal del Menú Principal.

Lista de Canales - El menú Lista de Canales le permite ver todos los canales disponibles en su lista de canales. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar un canal y oprima OK para sintonizarlo. Las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha le permiten desplazarse a las páginas siguientes o anteriores.

Búsqueda Automática de Canales – Esta opción busca canales que el televisor pueda recibir. (Consulte información adicional en la página 72). Para utilizar esta opción, seleccione Búsqueda Automática de Canales; luego oprima OK para lograr acceso al menú. Seleccione el tipo de la señal conectada a la entrada ANTENNA/ CABLE INPUT.

Lista y nombres - Edite los canales en la lista o seleccione nombres para las entradas de video.

1. Oprima el botón MENU.
2. Seleccione Canal.
3. Seleccione Lista y nombres.
4. Oprima OK para desplegar el submenú de Lista y nombres.
   - **Número de canal** - Oprima OK para seleccionarlo. Use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el número del canal. De lo contrario, oprima el botón INPUT; luego use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar un canal de entrada de video (VID1, VID2, HDMI1, HDMI2, CMPT o PC). Oprima OK para confirmar la selección.
   - **En Lista Canales (disponible para canales de TV solamente)** - Si ha ingresado un canal que desea añadir a la lista de canales, resalte En Lista Canales y oprima el botón OK para colocar una marca en el cuadro. Si ha ingresado un canal que desea borrar de la lista de canales, oprima el botón OK para cancelar la selección del cuadro. Cuando aparece una entrada AV en el campo del Número de canal, se oscure la línea "En Lista Canales".
   - **Nombre de canal** – Aparece en Nombre de canal, pero siempre se ve oscurecido porque no puede ser modificado por el usuario.

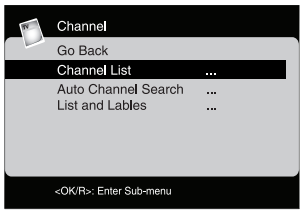

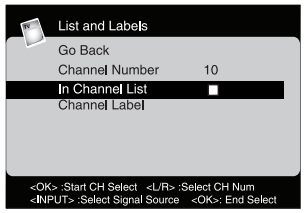

Menú Control de Padres

El Menú Control de Padres se discutió en el Capítulo 3. Consulte información adicional en la página 85.

Menú Configuración

Subtítulos

Muchos programas vienen codificados con subtítulos, lo que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto.

Aviso: *Los ajustes de Subtítulos no se encuentran disponibles para HDMI1, HDMI2 y CMPT INPUT. Estos ajustes deben configurarse en el menú del componente conectado. Los subtítulos no están disponibles en todos los canales en todo momento. Sólo programas específicos son codificados con subtítulos. Si el programa ofrece subtítulos, aparecerá CC en el Emblema del Canal. Consulte en el capítulo 3 información adicional sobre el Emblema del Canal.*

Para programar las opciones de los subtítulos:

1. Oprima el botón MENU.
2. Seleccione Configuración.
3. Seleccione las opciones que desea.
4. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Configuraciones.

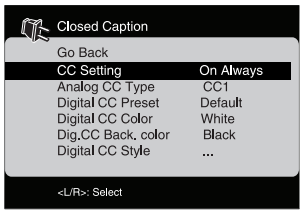

Opciones de Subtítulos

Ajuste CC – Esta opción le permite seleccionar la manera en que aparecen los subtítulos en pantalla.

Apagado - No se muestran los subtítulos.

Encendido Siempre - Seleccione esta opción si desea mostrar los subtítulos siempre que estén disponibles.

Encendido sin Sonido – Esta opción permite mostrar los subtítulos (si están disponibles) cuando se ha silenciado el sonido del televisor. Si está activado el sonido, no se muestran los subtítulos.

Tipo CC analógico - De estar disponible, esta opción le permite seleccionar el modo de subtítulos utilizado para mostrar los subtítulos. Si no está seguro de las diferencias entre los modos, quizás prefiera dejar el modo de subtítulos ajustado en CC1, el cual muestra un texto completo del programa en el idioma primario en su área.

Tipo CC digital – De estar disponible, esta opción le permite seleccionar un servicio de subtítulos (1 a 6) para los canales digitales.

Preajuste CC dig. - De estar disponible, esta opción le permite seleccionar entre las opciones *Valores por defecto* y *Personal*. Personal cambia según lo que Ud. establezca para las opciones a continuación.

Color CC digital – Esta opción le permite seleccionar el color para el texto de los subtítulos: *Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta, Azul Verdoso* o *Negro*.

Estilo CC digital - De estar disponible, esta opción le permite personalizar las siguientes opciones de pantalla:

- **Opacidad CC digital -** Ajuste la apariencia del texto de los subtítulos digitales: *Sólido, Transparente, Translúcido* o *Parpadeante*.
- **Opacidad de fondo CC digital** - Ajuste la apariencia del área del texto de los subtítulos digitales: *Sólido, Transparente, Translúcido* o *Parpadeante*.
- **Color borde CC digital** - Seleccione el color del borde del texto de los subtítulos digitales: *Negro, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta* o *Azul Verdoso*.
- **Tipo borde CC digital** - Seleccione el tipo de borde del texto de los subtítulos digitales: *Ninguno, Resaltado, Sumido, Esbozo, Izquierda, Derecha*.
- **Tamaño CC digital** - Ajuste el tamaño del texto de los subtítulos digitales. *Pequeño, Estándar* o *Grande*.
- **Fuente CC digital** - Seleccione un diseño de caracter para el texto de los subtítulos digitales. Una fuente es un completo conjunto de letras, números, signos de puntuación, etc. en un tipo de fuente determinado. Puede escoger entre una variedad de fuentes (*Estilos 1-7*).

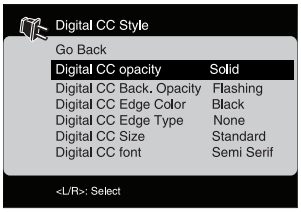

Nota: *Ces options de type des sous-titres ont un effet seulement sur des sous-titres numériques véritables. Certains sous-titres diffusés sur des canaux numériques ne sont pas eux-mêmes numériques — tout dépend du diffuseur. Si les sous-titres d'une émission ne sont pas numériques, les réglages du Style des ST num. n'auront aucun effet*

Idioma de los Menús – Esta opción le permite seleccionar su idioma preferido entre los menús: *English, Español* o *Francais*.

Sensor de luz - Seleccione Encendido/Apagado para controlar el sensor de luz ubicado en la parte frontal del Televisor de LCD.

Autosintonía – El menú Autosintonía se discutió en el Capítulo 3. Consulte información adicional en la página 84.

Menú Reloj

Ingresar Hora

Si no configuró el canal de referencia, ingrese la hora actual manualmente.

1. Oprima el botón MENU.
2. Seleccione Hora.
3. Oprima OK para comenzar.
4. Oprima las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar la opción de ingreso.
5. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer las horas, los minutos y AM/PM. Para finalizar, oprima OK.
6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Reloj.

Canal Hora Automática

Seleccione su estación de manera que el televisor establezca la hora por usted. Espere aproximadamente un minuto luego de programar para que la hora quede establecida.

Reloj de Apagado Automático

1. Oprima el botón MENU.
2. Seleccione Hora.
3. Oprima las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el televisor de manera que se apague luego de un periodo de tiempo determinado (de un minuto a cuatro horas).
4. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del menú Reloj.

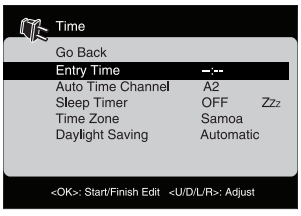

Zona de Horario

Seleccione la hora local actual: Este, Atlántico, T.nova, Samoa, Hawaii, Alaska, Pacífico, Central y Montaña.

Hora de Verano

Seleccione entre los modos Apagado y Automático.

5 Funciones del Lector de DVD – Reproducción de Discos

Operaciones Básicas de Reproducción

Para reproducir un disco DVD en el Televisor/Lector de DVD, siga los pasos a continuación:

1. Encienda el televisor. Oprima el botón DVD para activar el modo DVD.
2. Cargue el disco en la ranura para discos con el lado impreso orientado hacia arriba.
3. La reproducción deberá comenzar de manera automática. De lo contrario, oprima PLAY.
4. Cuando aparezca el menú del disco, seleccione la opción que desea y oprima OK.
5. Oprima STOP para cancelar la reproducción.

Función Pausa

Mientras se esté reproduciendo el disco, oprima PAUSE una vez para congelar el cuadro. Para reanuadar la reproducción normal, oprima PLAY.

Cambiar Título/Capítulo/Pista

Mientras se esté reproduciendo el disco, oprima REPLAY o NEXT en el control remoto para proceder inmediatamente al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

Avance/Retroceso Rápido

Mientras se esté reproduciendo el disco, utilice los botones REW y FWD para avanzar o retroceder el disco DVD. Oprima el botón un o más veces para variar la velocidad: x2, x4, x8, x20 (para discos DVD y CD). Para reanudar la reproducción normal, oprima PLAY.

Reanudar la Reproducción

Para los discos CD, puede reanudar la reproducción de los últimos cinco discos, incluso si se expulsó el disco. Para los discos DVD, puede reanudar la reproducción si el televisor se encuentra el modo En Espera o incluso si se ha apagado. La Reanudación Automática está activa para los discos DVD y CD. Por ejemplo, si vuelve a cargar uno de los últimos cinco discos, aparecerá “Reanudar” durante la reproducción por espacio de 10 segundos.

Cómo Cambiar el Idioma del Audio (Lector de DVD)

Oprima repetidamente el botón F1 del control remoto para alternar entre los diferentes idiomas de audio para el disco DVD.

Subtítulos

Oprima repetidamente el botón CC del control remoto para alternar entre los diferentes idiomas de subtítulos disponibles en el disco.

Repetir el Modo de Lectura

Esta función le permite repetir un título, capítulo, pista, secuencia programada o disco completo. La opción Repetir el Modo de Lectura varía de acuerdo al tipo de disco. Oprima repetidamente el botón F2 del control remoto para seleccionar las siguientes opciones para el disco DVD:

Repetir Capítulo (Capítulo que se está reproduciendo en esos momentos)

Repetir Título (Título que se está reproduciendo en esos momentos)

Repetir Todos

Apagar (Cancelar)

Ver Información de Reproducción del Disco

El Menú Información puede utilizarse para lograr acceso a información sobre un disco que se está reproduciendo. Para desplegar esta información, oprima el botón PLAY para comenzar la reproducción y oprima el botón CH LIST del control remoto. Seleccione las diferentes opciones con las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo del control remoto para desplazarse a través de las opciones. Oprima OK para confirmar la selección.

Acceso Directo (DVD)

Para lograr acceso directo a un punto en un disco otro que el inicio de un título o un capítulo, oprima el botón CH LIST. Luego, seleccione el icono de indicación de tiempo con la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Ingrese un lapso con los botones numéricos (formato hh:mm:ss), y oprima OK para confirmar.

Título/Capítulo (DVD)

Para lograr acceso directo a un título o capítulo en un disco DVD, oprima el botón CH LIST. Luego, seleccione uno de estos iconos (CH XXX/010) con la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Ingrese un número directamente con los botones numéricos y oprima OK para confirmar.

Reproducción de CD de Imagen JPEG/Kodak

1. Encienda el televisor; oprima el botón DVD para activar el modo DVD.
2. Cargue un disco de imágenes (CD de imagen Kodak; JPEG)
3. Si cargó un disco Kodak, dará comienzo la presentación con diapositivas.
4. Si cargó un disco JPEG, en la pantalla del televisor aparecerá el menú imagen/película. Oprima PLAY para dar comienzo a la presentación con diapositivas o la reproducción de la película.

CD de Imagen JPEG – Funcionamiento General

1. Cargue un disco CD de imagen JPEG. La información del menú del disco aparecerá en la pantalla del televisor.
2. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la carpeta y oprima OK para abrirla. Luego, oprima la flecha hacia la derecha.
3. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo o los botones numéricos para resaltar una opción.
4. Si oprime PLAY para confirmar, dará comienzo la reproducción desde un archivo seleccionado hasta el final de la carpeta. Si oprime OK para confirmar, dará comienzo la reproducción desde el archivo seleccionado y se detendrá en el mismo archivo.

Selección de Reproducción

Durante la reproducción, usted puede:

1. Oprimir REPLAY o NEXT para seleccionar otra pista/archivo en la carpeta actual.
2. Oprimir PLAY/PAUSE repetidamente para hacer una pausa y reanudar la reproducción.

Repetir Selección

Oprima repetidamente el botón F2 del control remoto para lograr acceso a los siguientes diferentes modos de reproducción:

REPETIR 1 – Mantenga una imagen fija JPEG en la pantalla o reproduzca un archivo MPEG 4 repetidamente.

REPETIR DIR – Reproduzca todos los archivos en la carpeta seleccionada repetidamente.

REPETIR TODOS – Reproduzca todos los archivos en un disco.

APAGAR – Apaga el modo REPETIR.

Discos y Formatos Compatibles

Aunque se han realizado avances para garantizar la compatibilidad de su lector de discos con la mayor cantidad posible de discos, quizá no pueda reproducir discos que no satisfagan los estándares de CD de audio, VCD o SVCD. En el caso de discos grabables y regrabables, la compatibilidad con el lector depende del escritor de DVD, el software de escritura y el disco utilizado.

DVD-Video (Disco Digital Versátil)

DVD+RW, DVD-RW (DVD regrabable)
Archivos JPEG o formato de audio/video

DVD+R, DVD-R (DVD grabable)
Archivos JPEG o formato de audio/video

CD-R (CD grabable)
Archivos JPEG o formato de audio/video

CD-RW (CD regrabable)
Archivos JPEG o formato de audio/video

Audio CD (Audio Digital de Discos Compactos)
Archivos JPEG o formato de audio/video

Archivos JPEG o formato de audio/video

Formatos Respaldados

1. Formato JPEG/ISO: Este lector puede reproducir únicamente archivos con extensión “.jpg”.
2. Este lector puede mostrar únicamente imágenes fijas de estándar DCF o imágenes JPEG, tales como TIFF.

Codificación Regional

Su Lector de DVD ha sido diseñado para procesar información de administración regional almacenada en discos DVD. Los discos DVD con códigos regionales diferentes a los de su lector no podrán reproducirse. El código regional de su lector es 1. Cuando compre un disco DVD, asegúrese que pueda reproducirse en la región 1.

6 Funciones del Menú del Lector de DVD

Desplegar el Menú Principal del Lector de DVD

Su Televisor/Lector de DVD puede personalizarse para adaptarse a sus necesidades.

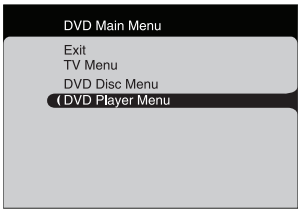

1. Encienda el Televisor/Lector de DVD; oprima el botón DVD para activar el modo DVD.
2. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal del Lector de DVD.
3. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para resaltar una opción.
4. Oprima OK para mostrarla.

Menú del Televisor

Haga funcionar el sonido y la imagen en el modo TV.

Menú del Disco DVD

Para hacer funcionar un disco DVD:

1. Cargue un disco.
2. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal del Lector de DVD.
3. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar los elementos del Menú del Disco DVD; oprima OK para confirmar.

(***Aviso:*** *El contenido del Menú del Disco varía dependiendo del tipo y del contenido del disco.)*

4. Seleccione un modo de LECTURA con las flechas; oprima OK para confirmar.

Menú del Lector de DVD

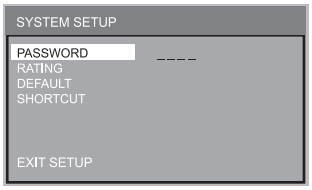

Configuración del Sistema

Necesitará ingresar una contraseña de cuatro dígitos para reproducir un disco prohibido. Si el sistema le solicita una contraseña, necesitará ingresar la contraseña que creó.

1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Usted se encontrará ahora en CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
4. Oprima las flechas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar CONTRASEÑA.
5. Oprima OK. Se le solicitará que ingrese la contraseña de cuatro dígitos.
6. Use los botones numéricos para ingresar la contraseña de cuatro dígitos. La primera vez que lo haga, ingrese 0000. Si olvidó su contraseña, ingrese 0000.
7. Ingrese la nueva contraseña; oprima OK para confirmar.
8. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

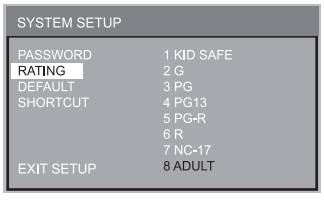

Menú Clasificaciones

Esta función le permite establecer un nivel de limitación para la reproducción. Los niveles de clasificación fluctúan entre 1 y 8, y varían según el país. Puede prohibir la reproducción de ciertos discos cuyo contenido no es el más adecuado, y además puede reproducir ciertos discos con escenas opcionales.

Desbloquee el disco ingresando la contraseña de cuatro dígitos antes de lograr acceso al menú CLASIFICACIONES.

1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

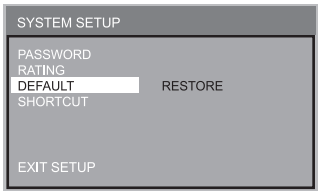

4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar CLASIFICACIÓN; luego oprima la flecha hacia la derecha.
5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar un nivel de clasificación para el disco y oprima OK. Para desplegar el control de padres y reproducir todos los discos, seleccione 8 ADULTO.
6. Ingrese la contraseña de cuatro dígitos para bloquear la clasificación.
7. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Los discos DVD clasificados por encima del nivel seleccionado no se reproducirán salvo que usted ingrese la contraseña de cuatro dígitos.

Aviso: *Esta función no limita la visualización si el fabricante del disco no codificó el disco. Los discos VCD, SVCD y CD no incluyen identificación de nivel, de modo que el control de padres no tendrá ningún efecto sobre estos tipos de discos. Algunos discos DVD no están codificados con una clasificación, aunque la clasificación de películas puede estar impresa en la cubierta del disco. La función de nivel de clasificación no prohíbe la reproducción de tales discos.*

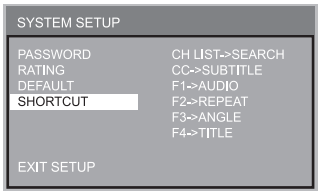

Valores por Defecto

Configurar la función VALORES POR DEFECTO restablece todas las opciones y sus ajustes personales (salvo su contraseña para las clasificaciones) a los valores por defecto.

1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar VALORES POR DEFECTO.
4. Oprima la flecha hacia la derecha para seleccionar RESTABLECER.
5. Oprima OK para confirmar. Todos los ajustes han sido restablecidos a los valores por defecto.
6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Acceso Directo

Este menú incluye algunas funciones que se pueden disfrutar a través de las teclas de acceso directo del control remoto.

1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
4. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar ACCESO DIRECTO y poder ver una lista de teclas de acceso directo.

- **LISTA CA**– BÚSQUEDA
- **CC** – SUBTÍTULOS
- **F1** – AUDIO
- **F2** – REPETIR
- **F3** – ÁNGULO
- **F4** – TÍTULO

5. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Configuración de Idiomas

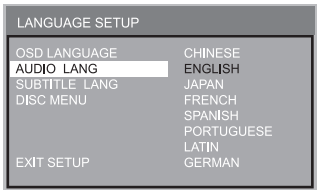

Con este menú, puede configurar el idioma deseado para los menús del lector, audio, subtítulos y menús de discos.

1. Oprima MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN DE IDIOMA.
4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar IDIOMA OSD (o IDIOMA AUDIO, IDIOMA SUBTÍTULOS, MENÚ DEL DISCO). Oprima la flecha hacia la derecha.
5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar su idioma preferido.

El idioma en pantalla para el Menú del Sistema permanece tal y como lo ve, independientemente de los diferentes idiomas que los discos puedan incluir.

Aviso: *Si el disco no incluye el idioma que seleccionó para Audio, Subtítulos y Menú del Disco, se escuchará el idioma por defecto del disco.*

6. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

Configuración de Audio

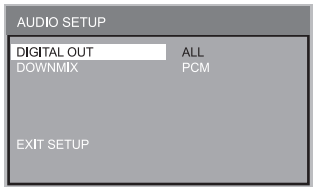

El menú CONFIGURACIÓN DE AUDIO le permite ajustar la salida de audio del lector.

SALIDA DIGITAL

1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN DE AUDIO.
4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar SALIDA DIGITAL; luego oprima la flecha hacia la derecha.
5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar TODOS o PCM.
6. Oprima OK para confirmar la selección.
   - **TODOS** – Seleccione esta opción si el componente conectado tiene un descodificador multicanales integrado que respalda uno de los formatos de audio multicanales (Dolby Digital, MPEG-2).
   - **PCM** – Seleccione esta opción si el componente conectado no puede descodificar audio multicanales. El Lector de DVD convierte las señales multicanales Dolby Digital y MPEG-2 a PCM (Modulación de Códigos de Pulso).
7. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

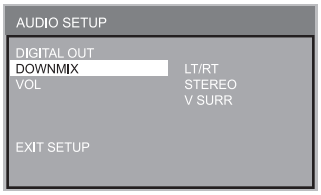

DOWNMIX

1. Oprima el botón MENU para desplegar el Menú Principal.
2. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el menú del Lector de DVD.
3. Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN DE AUDIO.
4. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar DOWNMIX; luego oprima la flecha hacia la derecha.
5. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción.
6. Oprima OK para confirmar la selección.
   - **LT/RT** – Seleccione esta opción si su Lector de DVD está conectado a un descodificador Dolby.
   - **STEREO** – Seleccione esta opción para cambiar la salida a estereofónico.
   - **V SURR** – Seleccione esta opción para permitir que el Lector de DVD utilice efectos de sonido envolvente virtual.
7. Oprima el botón MENU repetidamente para salir del sistema de menús.

7 Información Adicional

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la manera más fácil de ver video de Alta Definición (HD)?

Conecte una antena local a la entrada ANTENNA/CABLE para ver canales digitales locales gratis. Quizá deba comprar una antena. (Consulte mayor información en la página 66).

Visite www.antennaweb.org si necesita ayuda para decidir el tipo de antena que debe utilizar de modo de recibir los canales digitales locales disponibles en su área. Ingresando su ubicación, este programa de encuadramiento le indica las emisoras analógicas y digitales locales que están disponibles si se utiliza determinado tipo de antena.

¿Existen otras formas de ver video de alta definición?

Además de utilizar una antena aérea como se mencionó arriba, puede utilizar un convertidor para recibir video digital.

Comuníquese con la compañía de cable o el proveedor de servicio de satélite para adquirir programación digital y solicíteles que conecten el convertidor de manera de asegurar la mejor visualización de canales posible.

¿Cómo puedo distinguir un canal analógico de uno digital?

Oprima el botón INFO para desplegar en pantalla el Emblema del Canal. Observe la esquina inferior izquierda de su pantalla. Aparece una letra “A” para un canal analógico. Aparece una letra “D” para un canal digital.

¿Por qué hay barras en la pantalla y cómo puedo borrarlas?

La mayoría de video digital se envía en formato 16/9, el cual llena su pantalla, pero algunas veces se envía en formato 4/3, el cual no llena su pantalla. Depende de cómo la emisora o el dispositivo conectado al televisor formatee el video. Si aparecen barras en la pantalla, oprima el botón FORMAT para utilizar un formato diferente que pueda eliminar las barras. Algunas barras no se pueden eliminar debido a la manera en que las emisoras transmiten el formato. El formato cambia a la vez que oprime el botón FORMAT y el tipo de formato se muestra en la parte inferior de la pantalla. Consulte información adicional sobre los formatos de pantalla en la página 89.

¿Por qué la búsqueda de canales encuentra muchos canales pero cuando trato de sintonizarlos no se ve nada?

Algunos canales habilitados por la empresa de cable no tienen programación, p. ej., video a petición. Cuando los canales no se encuentran disponibles, la pantalla de su televisor aparece en blanco o borrosa. Posiblemente desee eliminar esos canales de la lista de canales. Elimínelos a través del menú Lista de Canales. Consulte información adicional en la página 91.

¿Por qué la primera búsqueda de canales tarda tanto?

Si tiene canales analógicos y digitales, el televisor buscará todos los canales disponibles en la lista de canales. Si tiene canales digitales, el televisor buscará además los canales codificados, no codificados y secundarios relacionados a dicho canal digital.

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que puede experimentar con su televisor pueden corregirse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Problemas con el Televisor

El televisor no enciende.

- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse que funciona correctamente conectando otro dispositivo.
- Puede ser que los controles del panel lateral estén bloqueados (inhabilitados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel lateral. Seleccione la función *Bloquear Botones* en el menú Control de Padres y oprima OK para cancelar la selección del cuadro.

No hay imagen ni sonido pero el televisor está encendido.

- Quizás haya sintonizado una entrada donde no se ha conectado ningún componente. Si está intentando ver un componente conectado, oprima INPUT hasta que la imagen proveniente del componente aparezca.
- Tal vez la opción *Tipo de Señal* haya sido ajustada de forma incorrecta. Consulte instrucciones detalladas en la página 72.
- Puede ser que el canal esté en blanco-. Intente cambiar de canal.
- Si está viendo su VCR y ésta se encuentra acoplada mediante un cable coaxial al conector ANTENNA/CABLE, sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 3/4 en la parte posterior de su VCR). Además, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

El sonido se escucha bien, pero la calidad de la imagen es pobre.

- Si obtiene una imagen en blanco y negro de un componente conectado al televisor, quizá acopló los cables de video en los conectores incorrectos. Un cable de video amarillo se acopla al conector de entrada VIDEO INPUT amarillo del lado o parte posterior del televisor; tres cables de video o un mazo de cables de video de componente (rojo, azul y verde) se acoplan a los conectores de entrada COMPONENT INPUT correspondientes de la parte posterior del televisor.
- Si no puede obtener una imagen de un componente conectado al televisor, quizá acopló el cable de video al conector VIDEO OUTPUT de la parte posterior del televisor. Estos conectores se utilizan para acoplar dispositivos de grabación. Un cable de video amarillo se acopla al conector VIDEO INPUT del lado o parte posterior del televisor.
- Revise las conexiones de la antena. Cerciórese de que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de nitidez para mejorar una señal débil. Consulte información adicional en la página 90.

No hay sonido, pero la imagen se ve bien.

- Puede ser que se haya silenciado el sonido. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Si está usando DVI o Y, PB, PR, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del dispositivo a los conectores AUDIO INPUT L y R del televisor.
- Puede que los ajustes de sonido no estén establecidos correctamente. Consulte información adicional en la página 91.
- Quizá los altavoces internos estén apagados. Consulte información adicional en la página ??.
- Si su fuente de audio incluye sólo un conector o es una fuente de audio (monofónico), asegúrese de haber enchufado la conexión en el conector L AUDIO INPUT del televisor.

La pantalla aparece en blanco.

- Revise las conexiones. Si utilizó los cables amarillo, rojo y blanco para llevar a cabo la conexión, asegúrese que estén acoplados a los conectores de entrada VIDEO INPUT amarillo, rojo y blanco del lado o parte posterior del televisor, y no a los conectores de VIDEO OUTPUT de la parte posterior del televisor.
- Si está intentado ver algo que se está reproduciendo en un componente conectado al televisor (tal como un disco DVD), oprima INPUT hasta llegar al canal de entrada de video correcto.
- Asegúrese que el componente conectado al televisor esté encendido.
- Intente cambiar de canal.

Los botones del panel lateral no funcionan.

- Puede ser que los controles del panel lateral estén bloqueados (inhabilitados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel lateral seleccionando la función *Bloquear Botones* en el menú Control de Padres y oprima OK para cancelar la selección del cuadro.

Desenchufe el televisor 10 minutos y vuélvalo a enchufar. Encienda el televisor e intente de nuevo.

El televisor se apaga inesperadamente.

- Es posible que se haya activado por error el reloj de apagado automático. Consulte las instrucciones en la página 93.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Espere 30 segundos y vuelva a encender el televisor. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.
- Desenchúfelo. Espere 10 minutos. Vuélvalo a enchufar.

No puedo seleccionar cierto canal.

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante el menú Control de Padres.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).
- Oprima el botón TV y luego intente cambiar los canales.

La recepción estereofónica es ruidosa.

- Tal vez sea una estación con poca potencia. Utilice el Menú Sonido y Tipo de Sonido para seleccionar *monofónico*.

Aparece un recuadro negro en la pantalla.

- Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Revise *Subtítulos* en el menú Configuración. Consulte más información en la página 92.

Está confrontando problemas con la conexión HDMI.

- Asegúrese que el componente HDMI o DVI esté encendido y que los cables estén conectados de manera fija. Si aún confronta problemas, apague el componente y vuelva a conectarlo. Reajuste la potencia desenchufando el cable de alimentación y enchufándolo otra vez.
- Si está sintonizado a HDMI 1 o HDMI 2 INPUT y está recibiendo un mensaje en pantalla de *Señal Inservible*, oprima el botón INFO del control remoto. Si A*dquiriendo Canal* aparece en el Emblema del Canal, el dispositivo HDMI o DVI no está respondiendo. Comuníquese con el fabricante del dispositivo HDMI o DVI para obtener ayuda adicional.
- Si sintoniza HDMI 1 o HDMI 2 INPUT y ve nieve, el video viene y se va, o el video se tarda en aparecer, su componente HDMI o DVI tiene problemas enviándole al televisor información acerca del video. Vuelva a conectar el dispositivo. Desenchufe y enchufe nuevamente el cordón de alimentación eléctrica para restablecer la alimentación. Si los problemas persisten, trate de conectar en vez en los conectores Y Pb Pr si estos están disponibles o póngase en contacto con el fabricante del componente HDMI o DVI para obtener ayuda adicional.
- Si aparecen barras negras a cada lado de la imagen, es posible que el componente que usted conectó tenga un interruptor o una opción de menú que le permita a usted cambiar la salida de calidad de imagen que corregirá esto. Elija *720p*, o bien *1080i*.
- HDMI2/DVI oHDMI1 INPUT no son compatibles con señales 480i.

No funciona el control remoto.

- Quizá haya algo interfiriendo entre el control remoto y el sensor para control remoto en la parte frontal del televisor. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Tal vez el control remoto no está apuntando directamente al televisor.
- Es posible que las baterías del control remoto tengan poca fuerza, ya no sirvan o estén mal instaladas. Instale baterías nuevas en el control remoto (***Aviso:*** *si retira las baterías es posible que tenga que volver a programar el control remoto para controlar otros componentes.*)

Está confrontando problemas con el Control de Padres/V-Chip.

- Si los límites de clasificación no funcionan, deberá bloquear los ajustes. Vaya al Menú Principal (oprima MENU en el control remoto), seleccione *Control de Padres*, seleccione *Bloquear Control de Padres*.

No recuerdo mi clave y quiero desbloquear el televisor.

- Si olvida su contraseña, apague el televisor. Oprima y sostenga simultáneamente VOL UP en el panel lateral y CANCEL en el control remoto durante 10 segundos. La próxima vez que ingrese al menú Control de Padres ingrese una nueva contraseña.

La V-Chip no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos.

- Quizá a la película se le haya asignado la condición “no clasificados”. Después de bloquear la clasificación para películas, deberá configurar separadamente *SL* en *Ver* a fin de poder ver películas con clasificación SL.

¿Qué Más Puedo Hacer?

Si ha utilizado la sección de Resolución de Problemas y nada ha solucionado su problema, intente reiniciar su televisor. Tenga en cuenta que al reiniciarlo, quizá sea necesario realizar de nuevo el proceso de instalación. Para reiniciar el televisor, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de la pared o de la extensión. Mantenga el televisor desconectado durante 5 minutos. Luego, enchufe el televisor y enciéndalo. Verifique que se haya corregido el problema. Si persiste el problema, haga clic en el Menú de Ayuda al Cliente en www.rca.com/television y consulte la sección actualizada de Preguntas Frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Ayuda al Cliente de RCA a través del número de asistencia suministrado en la Garantía, en la sección *Cómo Recibir Servicio*.

Explicación de las Clasificaciones de V-Chip

Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU.

TV-MA (Sólo para adultos) Específicamente diseñado para ser visto por adultos y quizá sea inadecuado para menores de 17 años. Contiene uno o más de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad sexual explícita (S) o violencia vívida (V).

TV-14 (Se les advierte firmemente a los padres) Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones sexuales intensas (S) o violencia intensa (V).

TV-PG (Se sugiere la orientación de los padres) Contiene material que algunos padres pueden considerar inadecuado para los niños. Quizá muchos padres prefieran verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones sexuales (S) o violencia moderada (V).

TV-G (Adulto presente) La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Contiene pocos diálogos (D) o situaciones sexuales (S) o ninguno, sin lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).

TV-Y7 (Dirigido a niños de 7 años y mayores) Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más apropiado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden contener fantasía violenta (FV) o comedia violenta moderadas, o pueden asustar a los menores de 7 años.

TV-Y (Para todos los niños) Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá

18+ (Adultos) Programación diseñada para adultos de 18 años y mayores. Podría contener elementos de violencia, lenguaje y material de carácter sexual que podría hacerlo inapropiado para menores de 18 años. Lineamientos sobre violencia: Podría contener violencia esencial para el desarrollo de la trama, los personajes o el tema, diseñada para adultos. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje vívido y representaciones explícitas de desnudos o actividad sexual.

14+ (Audiencia de 14 años y mayores) La programación contiene temas o contenido que podría ser inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a ejercer discreción si permiten que preadolescentes y adolescentes jóvenes vean estos programas. Lineamientos sobre violencia: Podría contener escenas de violencia intensa. Podría tratar sobre temas para adultos y asuntos sociales de una manera realista. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener escenas de desnudos y/o actividad de carácter sexual. Podría contener uso regular de lenguaje obsceno.

PG (Orientación de los padres) Programación diseñada para todo público pero podría ser inadecuada para los niños (menores de 8 años). Los padres podrían considerar parte del material inapropiado para ser visto sin supervisión por niños entre 8 a 13 años de edad. Lineamientos sobre violencia: Las descripciones de conflictos y/o agresiones serán limitadas o moderadas; podrían contener violencia física, fantástica o sobrenatural. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje profano moderado o lenguaje sugestivo reducido. Podría contener además algunas escenas breves de desnudos.

G (Para todo público) Programación considerada aceptable para todas las edades. Aunque no ha sido diseñada específicamente para niños, se entiende que los niños podrían formar parte del público. Lineamientos sobre violencia: Contiene muy poca violencia, ya sea física, verbal o emocional. Se relaciona con temas que podrían asustar a niños pequeños, no muestra escenas reales de violencia, lo cual minimiza o disimula los efectos de actos de violencia. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener algunas expresiones inofensivas, mas ningún lenguaje obsceno ni desnudos.

C8+ (Niños de 8 años y mayores) Programación usualmente considerada aceptable para que niños de 8 años y mayores vean sin necesidad de contar con supervisión de un adulto. Lineamientos sobre violencia: La violencia no se representa como la manera preferida, aceptable o única de resolver conflictos ni alienta a los niños a imitar actos peligrosos que pudieran ver por televisión. Las descripciones reales de violencia son poco frecuentes, discretas, de poca intensidad y presentan las consecuencias de tales actos. Otros lineamientos sobre el contenido: No contiene lenguaje obsceno, desnudos ni material de carácter sexual.

C (Niños) Programación diseñada para niños menores de 8 años. Lineamientos sobre violencia: Se presta cuidadosa atención a los temas que pudieran amenazar el sentido de seguridad y bienestar de los niños. No contiene escenas realistas de violencia. La representación de comportamiento agresivo es poco frecuente y se limita a representaciones que son claramente imaginarias, cómicas o irreales. Otros lineamientos sobre el contenido: No contendrá lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido de carácter sexual.

Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá

18+ (Adultos) Programación diseñada para adultos solamente. Este programa contiene violencia continua o escenas extremadamente violentas.

16+ (Audiencia de 16 años y mayores) Programación inapropiada para menores de 16 años. Este programa contiene frecuentes escenas de violencia o escenas intensamente violentas.

13+ (Audiencia de 13 años y mayores) La programación podría ser inadecuada para niños menores de 13 años. Este programa puede contener varias escenas violentas o una o más escenas lo suficientemente violentas para lograr afectarlos. Se recomienda enfáticamente la compañía de un adulto para niños menores de 13 años que vean este tipo de programa.

8+ (Audiencia de 8 años y mayores) No se recomienda para niños pequeños. Este programa es adecuado para casi todas las edades, pero contiene violencia moderada u ocasional que podría perturbar a niños pequeños. Por lo tanto, se recomienda que los niños pequeños (menores de 8 años), quienes no saben distinguir entre la realidad y la imaginación, vean estos programas en compañía de un adulto.

G (Todas las edades) Este programa es adecuado para público de todas las edades. No contiene violencia, o la violencia que pudiera contener es mínima o se presenta de una manera humorística, en forma de caricaturas, o de una manera irreal.

Garantía limitada de TTE Technology, Inc. (“TTE”)

Todos los modelos LCD

SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y SEGÚN SE DESCRIBE ABAJO TTE EXPRESAMENTE EXCLUYE, TODA GARANTÍA VIGENTE Y EMERGENTE CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO UTILIZADO PARA PROPÓSITOS INSTITUCIONALES U OTROS PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A PROPÓSITOS DE ALQUILER).

Qué cubre su garantía: Defectos en materiales y mano de obra al comprador original

Nuevos televisores LCD – Tamaños de pantalla: 32 pulg. y más pequeñas:

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Noventa (90) días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra. Pasados noventa (90) días, los gastos de mano de obra correrán por cuenta del cliente.
- Un (1) año a partir de la fecha de compra para piezas.

Qué hacemos nosotros:

- A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada. Consulte “**Cómo obtener el servicio**”

Nuevos televisores LCD – Tamaños de pantalla: 33 pulg. a 47 pulg.:

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un (1) año a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un (1) año a partir de la fecha de compra para piezas.

Qué hacemos nosotros:

- A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada. Consulte “**Cómo obtener el servicio**”

Todos los televisores LCD remanufacturados/reconstruidos:

Por cuánto tiempo después de su compra::

- Noventa (90) días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Noventa (90) días a partir de la fecha de compra para piezas.

Qué hacemos nosotros:

- A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad reconstruida/remanufacturada. Consulte “**Cómo obtener el servicio**”

Cómo obtener el servicio:

- Llame al 1-800-951-9582. Tenga a la mano la fecha de compra de su unidad, así como el modelo y el número de serie. Puede encontrar la información sobre el modelo y el número de serie en la parte posterior de su unidad.
- Uno de nuestros representantes identificará su problema por teléfono.
- Si se determina que su unidad requiere servicio, la ubicación del servicio será a discreción única de TTE según lo estipulado en la declaración de la Garantía limitada de TTE.
- A discreción única de TTE, los televisores de pantalla de 32 pulg. y más pequeñas serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada.
- A discreción única de TTE, los televisores de pantalla de 33 pulg. a 47 pulg. serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentar una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada de un Representante Autorizado, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra cubierto por el período de garantía.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente. (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Daños a causa de métodos de instalación no aprobados.

- Problemas con la recepción de la señal no causados por su unidad.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Baterías.
- Televisores que se hayan modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales incluyendo pero no limitándose a propósitos de alquiler).
- Una unidad comprada o a la que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, entre otros, daños causados por rayos.
- Daños especiales, incidentales o consecuentes.

Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su unidad o regístrese en línea en www.rca.com/television. Esto facilitará el contacto con usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- **ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR TTE TECHNOLOGY, INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE O MODIFICA EN MEDIDA ALGUNA EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. TTE TECHNOLOGY, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CONCERNIENTE A ESTE PRODUCTO SE LIMITA A LA GARANTÍA Y AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLES AQUÍ ESTABLECIDOS.**

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró la unidad fuera de los Estados Unidos o busca disfrutar de la garantía fuera de los Estados Unidos:

Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor y solicite información acerca de la garantía.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

TTE Technology Canada Ltd. (“TTE”) Garantía Limitada

SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y SEGÚN SE DESCRIBE ABAJO TTE EXPRESAMENTE EXCLUYE, TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN VIGENTE Y EMERGENTE CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO UTILIZADO PARA PROPÓSITOS INSTITUCIONALES U OTROS PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A PROPÓSITOS DE ALQUILER).

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra al comprador original.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Todos los televisores RCA: Un año para piezas y mano de obra.
- Todos los televisores RCA Scenium: Dos años para piezas y mano de obra.

Qué hará TTE Technology Canada Ltd:

- **A discreción de TTE, pagar a un Centro de Servicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra y de piezas para reparar su televisor, o reemplazar su televisor con una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada. Consulte “Cómo obtener el servicio”**

Cómo obtener el servicio:

- Call 1-866-465-7157 (French: 1-800-522-0445). Please have your unit’s date of purchase and model/serial Llame al 1-866-465-7157 (Francés: 1-800-522-0445). Tenga a mano la fecha de compra de la unidad, así como el número de modelo/serie. Puede encontrar la información sobre el modelo y el número de serie en la parte posterior de su unidad.
- Uno de nuestros representantes le resolverá su problema por teléfono.
- Si se determina que su unidad requiere servicio, la ubicación del servicio será a discreción única de TTE según lo estipulado en la declaración de la Garantía limitada de TTE.
- A discreción única de TTE, los televisores RCA CRT DV serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada.
- A discreción única de TTE, los televisores LCD RCA serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada o se les brindará servicio a domicilio.
- A discreción única de TTE, los televisores LCD RCA Scenium serán llevados por los clientes a un Centro de Servicio RCA o cambiados directamente por una unidad nueva o reconstruida/remanufacturada o se les brindará servicio a domicilio.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentar una prueba de compra, como puede ser la factura original de venta o factura cancelada de un Representante Autorizado, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra cubierto por el período de garantía.

Su garantía no cubre daños ocasionados por:

- Incendio, accidente, relámpagos, inundación y/u otras causas de fuerza mayor;
- Instalación defectuosa, ajustes de configuración, antena incorrecta, recepción de señal inadecuada, ajuste de control de consumidor y/o mantenimiento inapropiado; y/o
- Fallos ocasionados por uso indebido, abuso, negligencia, manejo inapropiado, aplicación inadecuada y/o alteración.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor);
- Costo de transporte hacia y desde el Centro de Servicio (salvo que Ud. haya hecho otros arreglos con el distribuidor cuando hizo la compra, donde éste se hace responsable);
- Instalación y ajustes de servicio de montaje;
- Productos conectados de manera diferente a lo especificado en el Manual del Propietario;
- Productos a los cuales se les haya modificado o borrado el número de serie;
- Sistemas externos de cable o antena;
- Baterías del control remoto;
- Un televisor que se haya modificado o incorporado a otros productos o que se utilice para fines institucionales o comerciales incluyendo pero no limitándose a propósitos de alquiler);
- Una unidad comprada o a la que se le haya hecho mantenimiento fuera de Canadá;
- Daños especiales, incidentales o consecuentes; y/o
- Desgaste normal o daño cosmético.

Cómo se relacionan las leyes provinciales con esta garantía:

- Esta garantía le confiere derechos legales específicos, además de las garantías estatutorias, que pueden variar de provincia en provincia, y que toman precedencia sobre los términos de esta garantía.

Si compró la unidad fuera de Canadá:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor y solicite información acerca de la garantía.

©2008 TTE Technology Canada Ltd.
6605 Hurontario Street, Mississauga, Ontario L5T 0A3

Cuidado y Limpieza

Precaución: Apague el televisor antes de limpiar.

Puede limpiar el televisor, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del mueble para garantizar una ventilación adecuada.

IMPORTANTE: Nunca use limpiadores fuertes como, por ejemplo, limpiadores a base de amoníaco o polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor. También se puede limpiar la pantalla del televisor con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del televisor. Igualmente, nunca ponga vasos ni floreros llenos de agua encima del televisor. Esto podría aumentar el riesgo de incendio, choques eléctricos y daños al televisor.

ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de EE.UU. fabricadas bajo la patente de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

SRS y el símbolo (●) son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Visite el sitio Web de RCA en www.rca.com/television

No envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis listada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

TTE Technology, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290

© 2008 TTE Technology, Inc.
RCA y sus marcas asociadas con marcas comerciales de THOMSON S.A. utilizadas bajo licencia por TTE Corporation.
Impreso en EE.UU.
Número de parte: 72-RS86AD-S001A

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages